

Panasonic[®]

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(日本国内・家庭用)

品番 **NA-SD10HBL**
(ドア左開き)

保証書別添付

本書内の
参照ページ・QRコード・**ご使用ガイド** を
クリック(タッチ)すると、
該当のページやデータが表示されます。



自動投入設定・
お手入れなどは、
ご使用ガイド(別冊)
をご覧ください。
(本書に記載していません)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・ご使用ガイドとともに大切に保管してください。
- 据え付けは、必ずお買い上げの販売店または施工業者にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。誤った据え付けにより事故・損害が生じても当社は一切責任を負えません。
- 本書の写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本製品の説明書は、紙(製品に同梱)とPDF(Webからダウンロード)があります。

本製品の操作

- 取扱説明書(紙:本書)
- ご使用ガイド(紙:別冊)

本製品の設置確認

- 施工説明書(PDF)

Web >>>



パナソニックの会員サービス
「CLUB Panasonic」に
「商品登録」をお願いします。
>>> 裏表紙



洗浄力



泡洗浄

洗剤を泡立てることで、高い洗浄力を発揮します。



2度洗い



温水洗浄

汚れや素材に応じてコースを選べます。

▶▶▶ P.22

冬場など、水温を約15℃まで上げて汚れ落ちをよくします。

▶▶▶ P.21



清潔



自動お手入れ

排水フィルター

お手入れサイン



槽洗浄サイン



便利



洗剤の自動投入



取り忘れアラーム



仕上がり



低温風パワフル乾燥

室温プラス約15℃の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。→乾燥中および乾燥後は、十分に換気してください。▶▶▶ P.35



ふんわりキープ

こんなコースもあります



ダウンジャケットコース

ダウンジャケットを、中わたの片寄りを抑えながら、表面の汚れを落として洗います。



スチーム シワとり・消臭コース

スチームで、着用時に付いた衣類のシワ・ニオイを取り除きます。

もくじ

確認と準備

安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
各部の名前／付属品	7
操作部	8
ドアロック	9
運転中にドアを開ける	9
チャイルドロックを設定／解除する (子供の事故防止のため)	9
おすすめ機能	10
洗剤・柔軟剤などの使い方 (自動投入・手動投入)	12
入れ方、設定方法などは▶▶▶ ご使用ガイド	
衣類の確認と前処理	13
温水で洗えないもの	14
毛布やふとんを洗う前に	16
コースを選ぶ	18

お手入れ

ドラム(槽内)のお手入れ	30
--------------	----

その他の箇所(乾燥フィルター、本体・窓パッキング、排水フィルター、手動投入口、自動投入タンク・経路)のお手入れは▶▶▶ **ご使用ガイド**

お風呂の残り湯で洗濯はできません



バケツや市販のバスポンプなどで、ドラム内に直接水を入れても、排水して水がたまりません。

使い方

よく使う基本のコース	20
おまかせ／おまかせ+2度洗い／パワフル滝	20
予約をする	21
スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変える	21
汚れや衣類に合わせたコース	22
約40℃おまかせ／約40℃つけおき(普段着)／約40℃においスッキリ	22
約30℃おしゃれ着／約40℃おしゃれ着／約40℃つけおき(おしゃれ着)	22
約60℃おまかせ(除菌)	22
わたし流／わたし流+2度洗い	22
毛布／約40℃毛布／タオル／おうちクリーニング	23
個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水	23
衣類のケア	24
ダウンジャケット	24
スチーム シワとり・消臭	25
乾燥する	26
設定を変更する	28

必要なとき

自動投入 Q&A	31
使いこなしのヒント	32
故障かな?	34
コース運転内容	40
エラー表示が出たら	42
保証とアフターサービス	43
別売品	43
仕様	44

確認と準備



使い方

お手入れ

必要なとき

安全上のご注意《必ずお守りください》

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

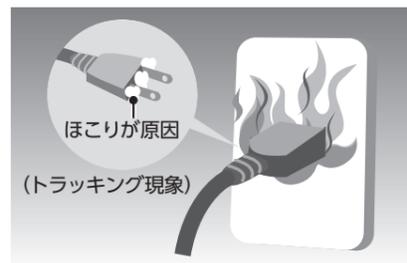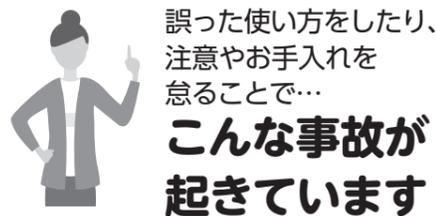

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。


確認と準備

警告

子供をドラムに入らせない
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)




洗濯後でも絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による発火のおそれ)

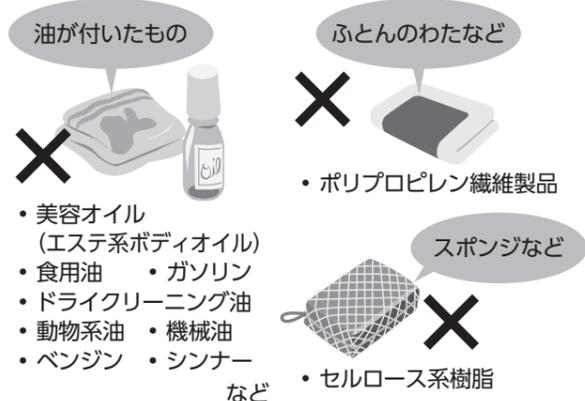

チャイルドロックを設定する

電源「切」でもドアが開かないようにします。

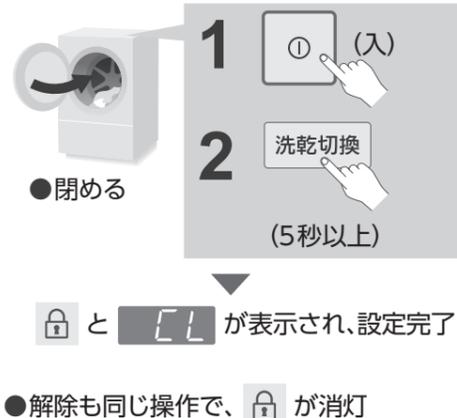

次のことをしない
●乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
●分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
●工事は販売店に依頼する。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

異常・故障時は、**すぐに使用を中止する**
(発煙・発火・感電のおそれ)
●すぐに販売店に点検・修理を依頼する。


閉じる 抜く
異常例：動かない・異常な音・焦げたニオイなど

注意


水漏れを確認する
(接続不良による水漏れのおそれ)
●運転終了後は、必ず閉じる。

排水フィルターを運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)
●外す前には、必ず「脱水」運転をする。
(ドラム内の水を抜く▶▶ P.23)

給湯器とつながない 50℃以上のお湯を入れない
(変形による水漏れのおそれ)

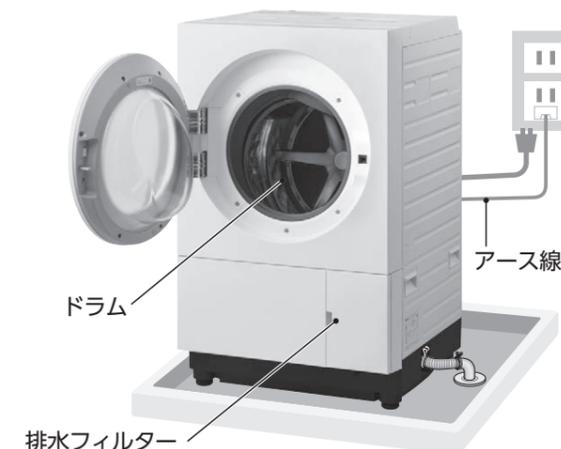

電源プラグやコードを正しく使う
(火災・感電のおそれ)

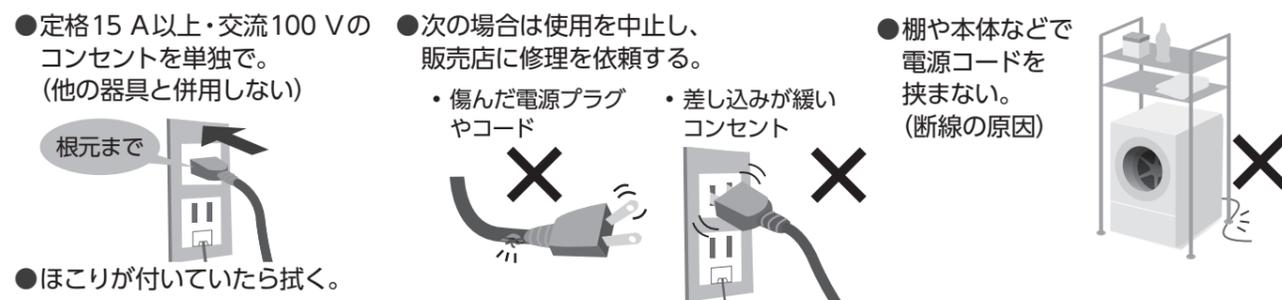

使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するようには設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。

まず据え付け状態の点検を!

●水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。




漏電による火災・感電を防ぐために


水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない



次のことはしない

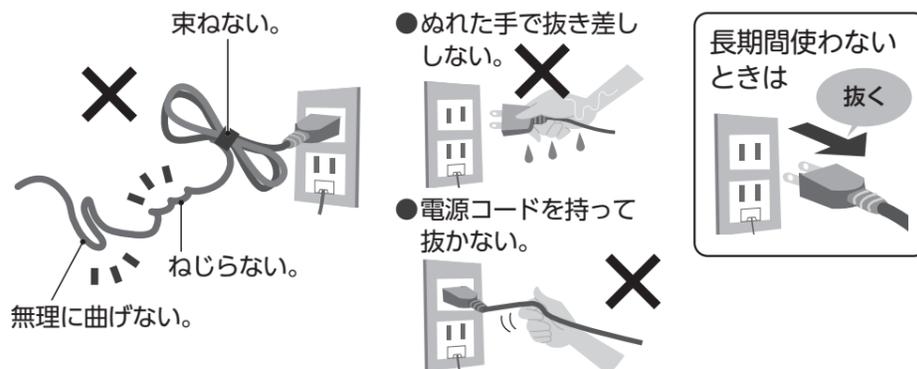


樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食・水漏れを防ぐために

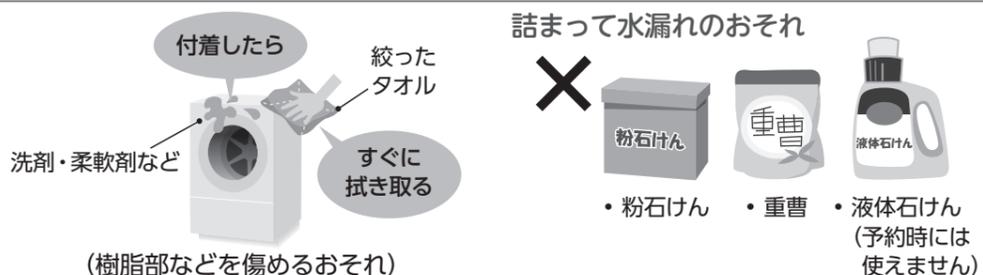

本体の振動・転倒を防ぐために



各部の名前／付属品

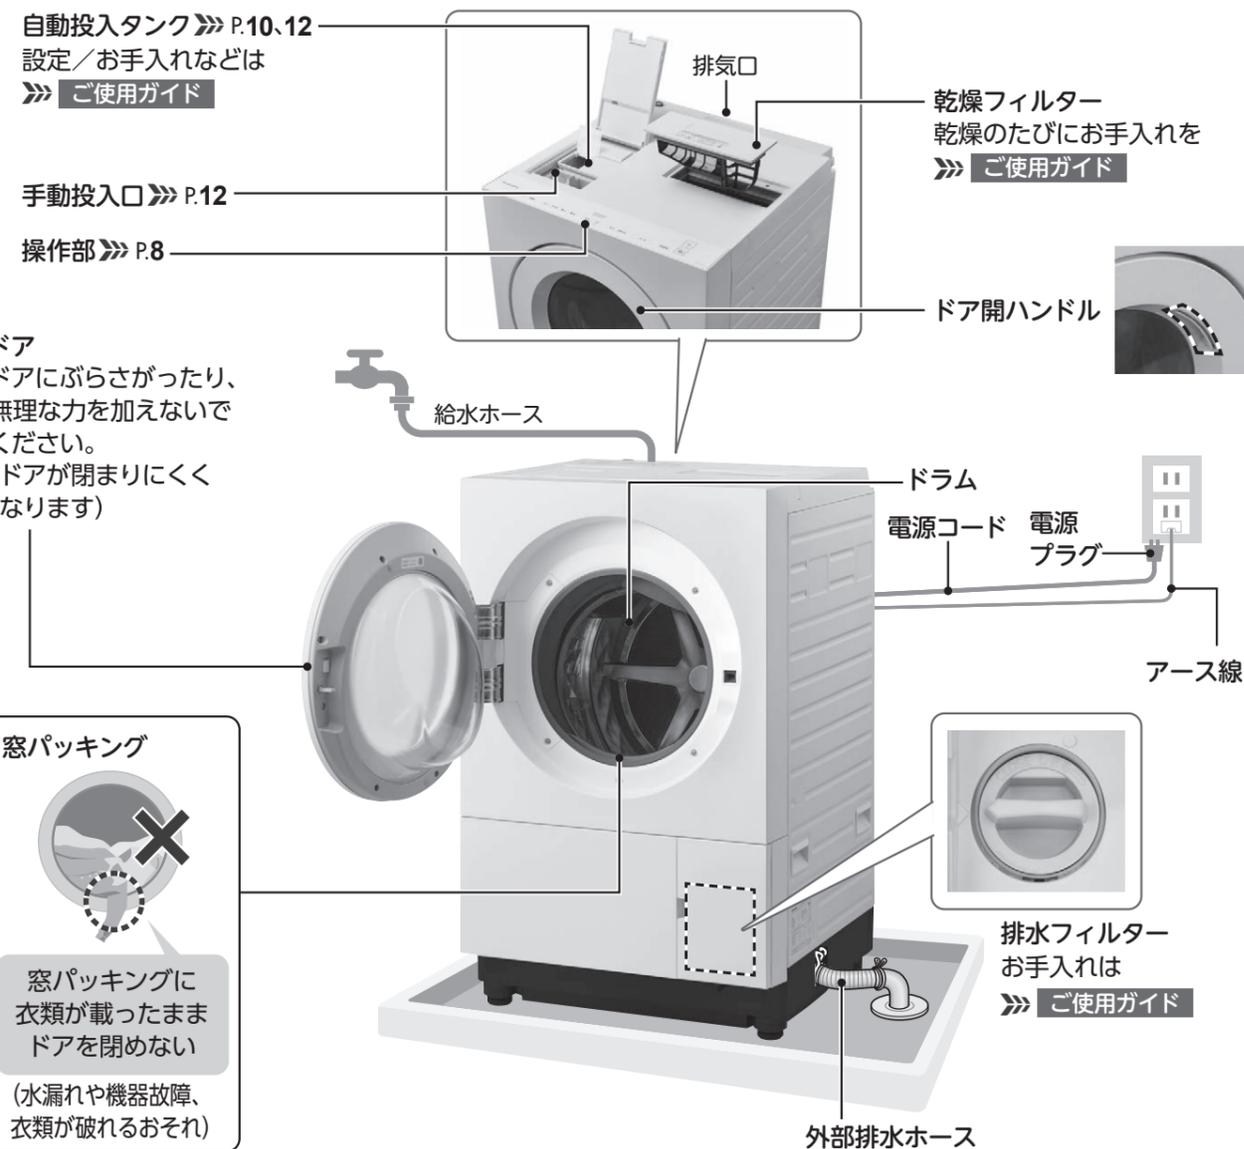

自動投入タンク P.10、12
設定／お手入れなどは
▶▶▶ ご使用ガイド

ドラム
ドラムにぶらさがったり、無理な力を加えないでください。(ドアが閉まりにくくなります)

窓パッキング
窓パッキングに衣類が載ったままドアを閉めない
(水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ)


付属品



施工説明書(PDF)ご参照



その他のお願い

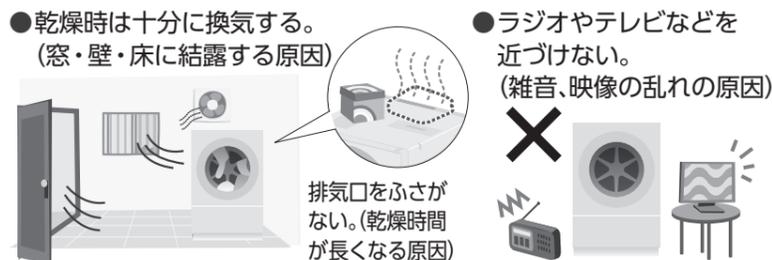

井戸水をお使いのお客様へ
水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。
自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。
▶▶▶ ご使用ガイド

確認と準備



見直し中 ● 表示時間を自動調整中に点滅 ふんわり ▶▶▶ P.10 ● ふんわりキープ設定中に点灯 ● 運転中、送風運転中 ▶▶▶ P.29 に点滅 排水フィルター ▶▶▶ P.11 ● 排水フィルターのお手入れ時期に点滅	乾燥フィルター ● 乾燥フィルターのお手入れが必要なときに点滅 槽洗浄サイン ▶▶▶ P.11 ● ドラムのお手入れ時期に点滅 自動槽洗浄 ▶▶▶ P.10 ● 設定中に点灯 自動槽乾燥 ▶▶▶ P.10 ● 設定中に点灯	2度洗い ▶▶▶ P.10 ● 「おまかせ+2度洗い」「わたし流+2度洗い」2度洗いを選ぶと点滅、運転中は点灯 残り(約) ● 水温検知中に点滅	● 表示窓 スタート後、下記の内容が表示されます。  洗剤量表示 (例) 1.0杯  残り(約) 2:00 分 残時間表示 (例) 約2時間  チャイルドロック中 ▶▶▶ 右記  水温が高いときに表示 ▶▶▶ 右記
---	--	---	--

運転中にドアを開ける

スタート/一時停止を押す

運転中や予約中、「ふんわりキープ」中はドアがロックされて開きません

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。(運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます)
- 運転を再開するときは、ドアを閉めてスタート/一時停止を押してください。
 - 予約中にドアを開閉したときもスタート/一時停止を押さないと、予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間)
- 「ふんわりキープ」中(ふんわり点滅)にドアを開けるときは、
 - ① (切)を押してください。

- お知らせ**
- 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。(泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります)
 - 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
 - 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロック解除できません。
 - チャイルドロック中は、運転していなくてもドアは開きません。


- ## ドラム内の水温が高いとき (hot 表示中) は、ロック解除されずドアは開きません
- すぐにドアを開けたいときは…
- ① (切)を押す。
 - ② (入)を押す。
 - ③ 「脱水」運転をする。▶▶▶ P.23 (ドラム内の水温を下げるために給水から始まる場合があります)
 - 洗濯が終了していません。運転をし直してください。

- ## チャイルドロックを設定/解除する (子供の事故防止のため)
- 運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。
- ① ドアを閉め、電源を入れる
 - ② 洗乾切換 を5秒以上押す
- と CL が表示されます。(「ピピッ」と鳴り、設定完了)


- ## 解除のしかた
- 同じ手順で操作する。→「ピピッピピッ」と鳴り、が消灯します。
- お知らせ**
- チャイルドロック中は、電源を入れるたびに CL が約5秒間表示されます。
 - 運転中に一時停止すると CL を表示します。

洗剤の自動投入を設定する

▶▶▶ ご使用ガイド

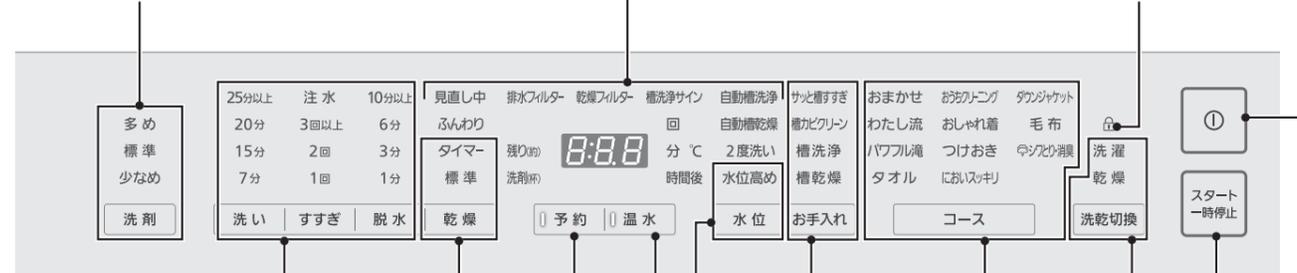

- ### 乾燥の種類を選ぶ ▶▶▶ P.27
- 洗剤の自動投入を設定する

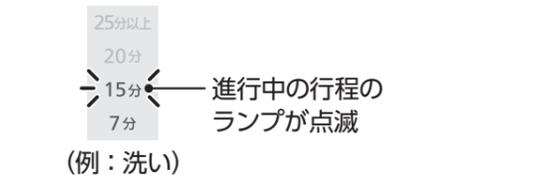

- スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき ▶▶▶ P.23
- 「洗い」25分以上、「すすぎ」3回以上に切り換えた場合、表示窓にも時間・回数が表示されます。
 - 「洗い」30分の場合：25分以上 のまま 30 分 が表示
 - 「すすぎ」4回の場合：3回以上 のまま 4 が表示

- ### 運転を終了したい時間(何時間後)を予約する ▶▶▶ P.21
- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
 - 予約できるコースや時間 ▶▶▶ P.41

- ### コースを選ぶ ▶▶▶ P.18
- 使えるコースが点灯、選択中のコースが点滅します。

- ### お手入れをする ▶▶▶ P.30
- お手入れ を3秒以上押すと「槽洗浄サイン」の設定/解除ができます。▶▶▶ P.11

- ### 水位を高く設定する ▶▶▶ P.21
- コースにより選べない場合があります。
 - 水位 を3秒以上押すと「排水フィルターお手入れサイン」を設定/解除できます。▶▶▶ P.11

- ### 水温を上げて洗う
- 水温15℃で洗う ▶▶▶ P.21
 - 設定できるコース ▶▶▶ P.19
 - 温水コース(約30℃ / 40℃ / 60℃)で洗う ▶▶▶ P.22
 - 温水で洗えないもの ▶▶▶ P.14

ここでは、説明のため、すべての表示を点灯させています。

- ### 電源を入/切する
- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
 - 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。
- 

- ### スタート/一時停止する
- 運転中や予約中にドアを開けるときのにも押します。▶▶▶ 右記

- ### 運転内容を選ぶ
- 押すたびに切り換わります。
- | | |
|----|-------|
| 洗濯 | 洗濯 |
| 洗濯 | 洗濯～乾燥 |
| 乾燥 | 乾燥 |
- 各設定のやり直しをするときにも押します。


チャイルドロックを設定/解除する ▶▶▶ 右記

おすすめ機能

洗剤の自動投入

設定・お手入れ ▶▶▶ **ご使用ガイド**

事前に洗剤を入れ、必要な設定をすれば、毎回お洗濯時に自動で投入されるので、量って入れる手間を省けます。

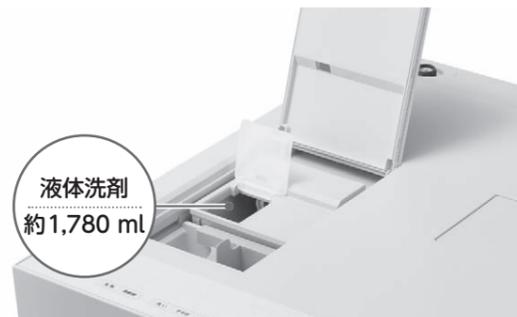

2度洗い ▶▶▶ P.20、22

洗剤自動投入設定時のみ選べます ▶▶▶ **ご使用ガイド**

洗剤で予洗いし、汚れた水を排水してから再給水して本洗いすることで、汚れ移りを抑えます。



お知らせ

- コースを選ぶ ▶▶▶ P.18
- 「2度洗い」を選ぶと「洗い」なしにはできません。

ふんわりキープ

(お買い上げ時：入)

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)

運転中に衣類を取り出すときは、**①** (切)を押してください。



お知らせ

- ランニングコスト：約0.5円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算[2022年7月改定])
- 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。
- 「切」にする ▶▶▶ P.29

自動お手入れ

(お買い上げ時：切)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムの外槽に付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。

- 「自動槽洗浄」が働くコース ▶▶▶ P.19

(すすぎ回数が「1回」のとき、「2度洗い」のときは働きません)



お知らせ

- 水を約2L多く使います。
- 運転時間が約1分長くなります。
- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」を行ってください ▶▶▶ P.30
- 「入」にする ▶▶▶ P.28 ● 効果 ▶▶▶ P.19

自動槽乾燥

洗濯後のドラムを乾燥させ、湿気を取り除きます。

- 「自動槽乾燥」が働くコース ▶▶▶ P.19

● ランニングコスト：約19円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算[2022年7月改定])



電源は切れずに待機状態になる。(最大8時間)
電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを開ける。自動でスタート。約1時間後、自動で電源が切れます。

お知らせ

- 「自動槽乾燥」を運転するとき、チャイルドロックは電源を切らずに解除し、再設定してください。 ▶▶▶ P.9
- 「入」にする ▶▶▶ P.28

槽洗浄サイン

(お買い上げ時：切)

運転回数をカウントし、40回運転すると 槽洗浄サイン が点滅して、運転終了後にドラムのお手入れ時期をお知らせします。

サインが出たら、「槽洗浄」[約30℃槽洗浄][約60℃槽カビクリーン]コースでお手入れしてください。

▶▶▶ P.30


お手入れ を3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴る

(槽洗浄サイン と 表示 が約5秒間表示)

- 解除時：「ピピッピピッ」と鳴る

(槽洗浄サイン が約5秒間表示)

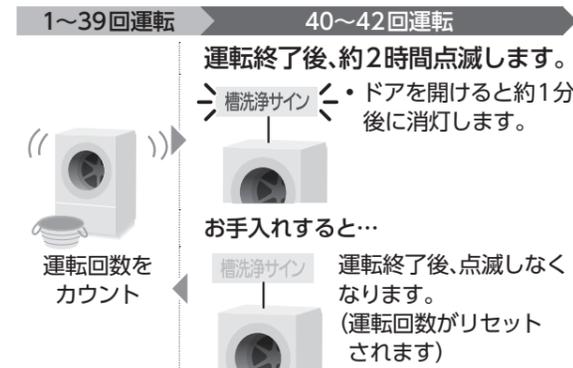

43回運転すると、お手入れしなくてもサインが出なくなります。

(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

お知らせ

- 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。
- 槽洗浄サイン が点滅するまでの運転回数を変更する ▶▶▶ P.28

排水フィルターお手入れサイン

(お買い上げ時：切)

運転回数や排水時間に応じて 排水フィルター が点滅して、排水フィルターのお手入れ時期をお知らせします。

▶▶▶ **ご使用ガイド**

水位 を3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴る

(排水フィルター と 表示 が約5秒間表示)

- 解除時：「ピピッピピッ」と鳴る

(排水フィルター が約5秒間表示)


お知らせ

- サインが出て、排水フィルターにゴミがたまっていない場合があります。
- サインの通知頻度を少なくする ▶▶▶ P.28

取り忘れアラーム

(お買い上げ時：入)

運転終了後、衣類の取り忘れをお知らせし、放置によるシワなどを防止します。

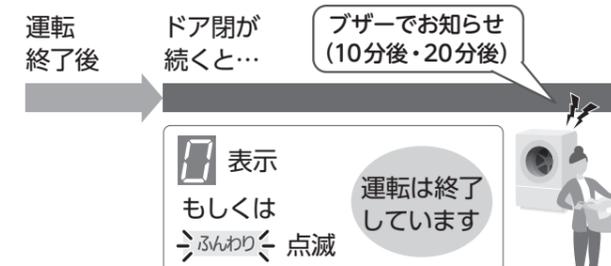

お知らせ

- チャイルドロック ▶▶▶ P.9 中は、「取り忘れアラーム」は働きません。(子供がドアを開けるのを防ぐため)
- 「切」にする ▶▶▶ P.28

衣類の確認と前処理(つづき)

温水で洗えないもの



衣類を傷めたり色移りしやすいので、まず絵表示の確認を！

- 手洗い指定 や水洗いできないもの
- 水温の上限を超えたもの
(例) →約40℃・約60℃のコースでは洗えません。
- シワが気になるもの
→「おしゃれ着」コースで洗えます。▶▶ P.22

- 「約60℃おまかせ(除菌)」コースで洗えないもの
 - ・色柄物
 - ・ワイシャツなど芯地のあるもの
 - ・ゴム素材で伸縮性のあるもの
 - ・プリントの付いたもの
- 「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が付いた衣類は洗わないでください。(変色のおそれ)

お知らせ

- 「約40℃毛布」コースで洗えないもの▶▶ P.16

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ

→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れ

→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗います。



シミ汚れ

→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。(血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗います)

黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは分け洗います。(色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因)
- 温水コースを使用するときは、色移りしやすいため衣類の取扱い絵表示を確認する。▶▶ 上記
- 洗剤は適正量を入れる。▶▶ **ご使用ガイド**
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末洗剤を使う)



色落ちの確認方法

- 使用する液体洗剤の原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。



黒ずみや色移りしたときは

▶▶ P.32



乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
▶▶ P.27
- 一度に乾燥する量を少なくする。
.....このあたりまで(3kg以下)
- 乾燥途中(生乾き状態)で取り出して、つり干しする。
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
- 化繊など乾きやすいものは、乾燥終了後、早めに取り出す。

乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
 - ・綿や麻などのニット製品
 - ・肌シャツ
 - ・Tシャツ
 - ・ポロシャツ
 - ・トレーナーなど



縮みが気になるときは▶▶ P.33

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすいものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留める。ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。(これ以外はネットに入れない)
 - ・ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
 - ・レースの付いた衣類やランジェリー
 - ・靴下、ハンカチ、マスクなど(マスクは手洗いをおすすめします)



(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)

毛布やふとんを洗う前に《毛布/約40℃毛布コース》

洗えるもの・乾かせるもの

毛布コース 約40℃毛布コース いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)、ふとん
●取扱絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。

		毛布	ふとん
洗濯のみ できるもの	シングル サイズ	化繊100%または綿100% 1枚まで(3kg以下)	洗濯キャップ (別売)が必要 化繊100% ・肌掛けふとん、掛けふとん1枚 (詰め物1kg)まで
	ダブル サイズ	化繊100% または綿100% 1枚まで (3kgを超え、 4.2kg以下)	×
洗濯～乾燥 できるもの	シングル サイズ	化繊100% 1枚まで(3kg以下) ・「タンブラー乾燥禁止」の表示が あるものも乾燥できます。 ・綿毛布は乾燥できません。 (縮むおそれ)	×

× 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10mm以上のロングパイル
(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)



毛布

- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん
(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が
故障するおそれ)




ふとん

毛布やふとんの入れ方

1 折りたたむ

- ① 2つに折る。
- ② 両側を折る。

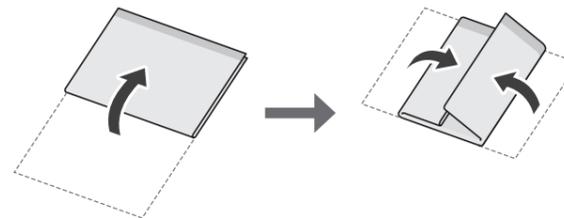


✓ お願い

- 毛布やふとんは、必ず1枚で洗ってください。
- 次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
・毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
- ・「脱水」のみの運転はしないでください。
- ・「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)



2 ドラムに入れる

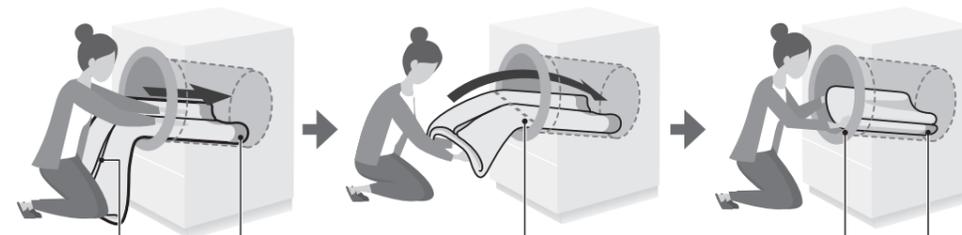

折り目を
上にする 奥まで入れる

2つ折りに

はみ出さないように
押し込む


端は奥側に
(ドア側にあると、破れる原因)

洗濯キャップの取り付け方



▶▶ P.16の表で がある場合は、洗濯キャップが必要です。(別売: ▶▶ P.43)

- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)
- 乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)

- 1 毛布やふとんを入れ、洗濯キャップを下側から丸めて入れる
- 2 上側を変形させて押し込む
- 3 すべてドラム内に入っているか確認する

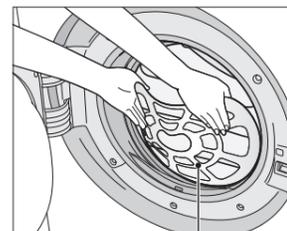

ドラムの中に差し込む

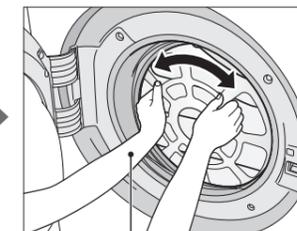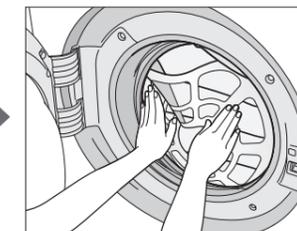

キャップに手を掛けて回し、ドラムがスムーズに動くかを確認する

取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

コースを選ぶ

✓ お願い

- 衣類の取扱い絵表示を確認してください。▶▶ P.13
- 傷み・穴あき、故障を防ぐために衣類や汚れに合わせて正しいコース選びをしてください。

コース	容量	運転内容	自動投入	設定				乾燥の種類 ▶▶ P.27					
				「約15℃」設定 ▶▶ P.21	自動槽洗浄 ▶▶ P.10	自動槽乾燥 ▶▶ P.10	予約 ▶▶ P.21	標準	タイマー				
				洗濯/洗濯～乾燥	洗濯/洗濯～乾燥	洗濯	洗濯/洗濯～乾燥	洗濯～乾燥/乾燥	洗濯～乾燥/乾燥				
普段の衣類 	日常のお洗濯	おまかせ P.20	10 kg	5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	皮脂汚れをしっかりと洗う(肌着など)	約40℃おまかせ P.22	4.5 kg	4.5 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	「おまかせ」コース運転前に予洗いして、汚れ移りを抑える	おまかせ+2度洗い※1 P.20	10 kg	5 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	自分でコースを作る	わたし流 P.22	10 kg	5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自分で作ったコースに予洗いをプラスして、汚れ移りを抑える	わたし流+2度洗い※1 P.22	10 kg	5 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	しっかりと洗ってしっかりとすすぐ	パワフル滝 P.20	10 kg	5 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	ニオイを抑えて洗う	約40℃においスッキリ※2 P.22	2 kg	2 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	黄ばみをしっかりと洗う	約40℃つけおき(普段着)※3 P.22	2 kg	2 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
おしゃれ着 	黄ばみをやさしく洗う	約40℃つけおき(おしゃれ着)※3 P.22	2 kg	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
	皮脂汚れをしっかりと洗う	約40℃おしゃれ着 P.22	2 kg	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
	汚れをしっかりと洗う	約30℃おしゃれ着 P.22	2 kg	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
白い肌着など	除菌して洗う(白物衣類限定)	約60℃おまかせ(除菌) P.22	2 kg	2 kg	●	●	—	●	●	●	●	●	●
デリケートな衣類	やさしく洗う	おうちクリーニング P.23	1.5 kg	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—
タオル	気持ちいい肌ざわりのタオルに仕上げる	タオル P.23	—	2 kg	—	●	—	●	●	—	●	●	—
毛布 	毛布や肌掛けふとんなどを洗う	毛布 P.23	4.2 kg	3 kg	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	皮脂汚れをしっかりと洗う	約40℃毛布※6 P.23	4.2 kg	3 kg	●	●	—	●	—	●	●	●	—
衣類のケア	中わたの片寄りを抑えて洗う	ダウンジャケット P.24	0.8 kg	—	●	—	—	●	—	●	—	—	—
	着用時に付いたシワ・ニオイを取る	シワとり・消臭 P.25	1 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドラムのお手入れ 	漂白剤などを使わずに、ドラムの黒カビを予防	約60℃槽カビクリーン P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—
	ドラム内の湿気を取る	槽乾燥 P.30	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
	ドラムの黒カビを予防/除去	槽洗浄 P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	時間を短縮してドラムの黒カビを予防/除去	約30℃槽洗浄 P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ドラムをサッとすすぐ(約5分間)	サッと槽すすぎ P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

- ※1 洗剤自動投入設定時のみ黒ずみに効果があります。
- ※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗うことでニオイを抑えます。泥汚れにも効果があります。
- ※3 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。
- ※4 「洗濯～乾燥」の場合
- ※5 「乾燥」の場合
- ※6 洗剤1.5倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。

衣類の量の目安

(1枚当たりの重さの目安)

●素材などによって重さは異なります。

500 g	● シーツ(綿100%) ● パジャマ上下(綿100%)	200 g	● ワイシャツ(混紡) ● ブラウス(混紡)
400 g	● スカート(化繊)	130 g	● 長袖肌着(綿100%)
300 g	● バスタオル(綿100%) ● セーター(混紡)	50 g	● 靴下(混紡) ● プリーツ(綿100%)

効果

「約60℃おまかせ(除菌)」コースによる除菌
 試験機関：(株)エフシージー総合研究所
 試験方法：菌液付着試験布の生菌数測定
 除菌方法：加熱高温水による
 対象部分：ドラム内の衣類
 試験結果：菌の減少率99%以上(自社換算値)

「約40℃においスッキリ」コースによる消臭
 試験機関：近江オドエアサービス(株)
 試験方法：部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価
 消臭方法：高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
 対象部分：ドラム内の衣類
 試験結果：「おまかせ」3.3、
 「約40℃においスッキリ」1.7

「槽洗浄」「約30℃槽洗浄」コースによる黒カビ抑制
 試験機関：(株)エフシージー総合研究所
 試験方法：菌液の生菌数測定
 黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による
 対象部分：外槽
 試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制
 試験機関：(株)エフシージー総合研究所
 試験方法：外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制率測定
 黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
 対象部分：外槽
 試験結果：黒カビの抑制率99%以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による除菌
 試験機関：(一財)日本食品分析センター
 試験方法：外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
 除菌方法：「自動槽洗浄」による
 対象部分：外槽
 試験結果：菌の減少率99%以上(自社換算値)
 試験成績書発行年月日：2021年12月3日
 試験成績書発行番号：第2107238001-0101号

「約60℃槽カビクリーン」コースによる黒カビ抑制
 試験機関：(一財)日本食品分析センター
 試験方法：外槽に取り付けたカビ培養プレートの生菌数測定
 黒カビ抑制方法：加熱高温水と温水スチームによる
 対象部分：外槽
 試験結果：菌の減少率99%以上(自社換算値)
 試験成績書発行年月日：2021年12月3日
 試験成績書発行番号：第21067238001-0301号

「シワとり・消臭」コースによる消臭
 試験機関：近江オドエアサービス(株)
 試験方法：ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
 消臭方法：「シワとり・消臭」コースによる
 対象部分：ドラム内の衣類
 試験結果：初期3.5、ブランク3、
 「シワとり・消臭」1


確認と準備

準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。乾燥中も、水栓を閉めない。
(乾燥終了時に排水トラップに水をため、ニオイの逆流を防ぐため)
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

✓ お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 容量を超えて、衣類を入れないでください。▶▶ P.18
- 衣類をドアに挟まないでください。(水漏れや衣類が破れる原因)

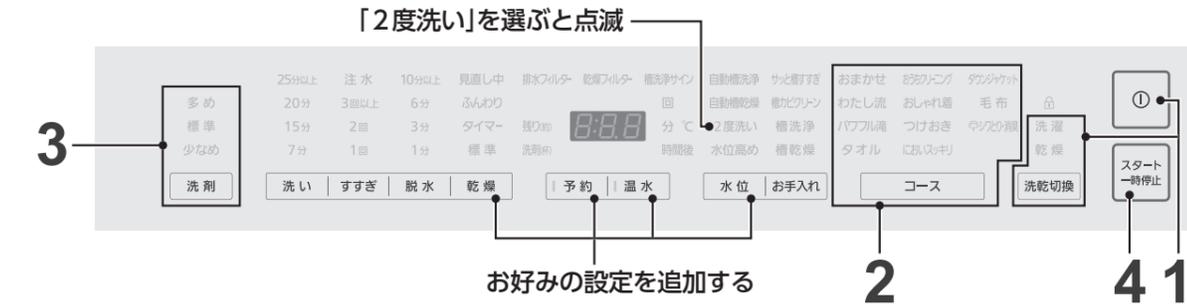

1 ① 電源を入れ

運転内容(▶▶ P.19)を選ぶ 洗乾切換

洗濯 洗濯乾燥 のいずれかを選ぶ

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回も「洗濯～乾燥」になります。
- 乾燥のみ ▶▶ P.26

2 コースを選ぶ

コース

- 汚れや衣類に合わせたコース ▶▶ P.22、23
- 自分でコースを作る ▶▶ P.22

3 自動投入表示を確認する

多め 標準 少なめ

洗剤

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
設定のしかた ▶▶ **ご使用ガイド**

4 スタートする

スタート一時停止

洗濯量を計測 (約15秒) → 洗剤量を表示 (約20秒) → 残り時間を表示 (約35秒後に給水開始)

手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる

- 使用量の目安 ▶▶ **ご使用ガイド**

ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

運転終了後は

- 「洗濯～乾燥」のときは、**ふんわり** 点滅 ▶▶ P.10
- 乾燥運転は終了しています。
- ① (切) を押して、衣類を取り出す。

お好みの設定を追加する

水温約15℃で洗う

冬場など、水温を約15℃まで上げて汚れ落ちをよくします。

温水 15℃ を表示させる

- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「約15℃」を選べるコースはすべて「約15℃」設定になります。▶▶ P.19
- 温水になるのは「洗い」のときのみです。「すすぎ」以降は温水になりません。

予約をする

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ ▶▶ P.41

- 予約中はドアロックされます。開けるには ▶▶ P.9
- スタートして約2分後に 予約 ランプ以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時間の前に運転が終わることがあります。

多めの水で洗濯する

水位 水位を高めにする

- 水位高め が表示されます。
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

「乾燥」の種類を変更する ▶▶ P.27

乾燥

- 押すたびに切り換わります。
- スタート後は、変更できません。

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変える

スタートから「洗い」が終わるまで

スタート一時停止 (一時停止) を押すと、変更できます

● 運転内容やコースは変更できません。

汚れや衣類に合わせたコース

1 ① 電源を入れ
運転内容(▶▶ P.19)を選ぶ 洗乾切換

2 コースを選ぶ コース
温水コースは、必要に応じて「温水」を選ぶ
(例)「約40℃つけおき(おしゃれ着)」の場合
温水で洗えないもの ▶▶ P.14

3 自動投入表示を確認する

4 スタートする
手動投入時は 洗剤を入れる
● 使用量の目安
● 「おしゃれ着」コース時のおしゃれ着洗剤 ▶▶ P.33
● 「毛布」「おうちクリーニング」コース ▶▶ P.23
● 上記以外の場合 ▶▶ ご使用ガイド
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

約40℃おまかせ
約40℃つけおき(普段着)
約40℃においスッキリ
普通の衣類に

約30℃おしゃれ着
いずれかの表示があるおしゃれ着に

約40℃おしゃれ着
約40℃つけおき(おしゃれ着)
の表示があるおしゃれ着に

約60℃おまかせ(除菌)
白物衣類限定のコース

お知らせ
● 温水コースは、衣類の量や水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
● 「温水」が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。
● 温水コース運転中に「温水」を押すと、水温を約5秒間表示します。
● 温水になるのは「洗い」のときのみです。「すすぎ」以降は温水になりません。
● 温水コースの効果 ▶▶ P.18

毛布
約40℃毛布
毛布や掛けふとんなどに
液体洗剤のみ

洗えるもの・乾かせるもの、入れ方 ▶▶ P.16

● 必要に応じて洗濯キャップを取り付ける。▶▶ P.16
● 液体洗剤以外は使用しない。(粉末洗剤は溶け残る原因)
● 手動投入時の洗剤量の目安

	液体洗剤	おしゃれ着洗剤	柔軟剤	酸素系液体漂白剤
水30Lに対する表示	10 ml 30 ml	40 ml	7 ml 10 ml	20 ml 40 ml
投入する量(約)	↓	↓	↓	↓
毛布	10 ml 30 ml	40 ml	14 ml 20 ml	30 ml 60 ml
約40℃毛布	15 ml 45 ml			

お知らせ ● 水位は変更できません。

タオル
パイル地・綿素材のフェイスタオル、バスタオルなどに

お知らせ
● 綿以外(化繊など)が含まれたもの、タオルシートなどの大物は効果が小さくなる場合があります。
● 使い込まれたタオルの風合いは復活しません。
● タオルの自然劣化は防げません。

おうちクリーニング おしゃれ着洗剤のみ
いずれかの表示があるデリケートな衣類などに(例)スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど

上記の表示があると(P)も洗えます。
● 上記の表示があっても洗えないもの ▶▶ P.13

● 取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
● 1枚当たりの重さの目安 ▶▶ P.18

● おしゃれ着洗剤以外は使用しない。(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
● 運転終了後は、すぐに衣類を取り出す。(放置するとシワや色移りなどの原因)
● 手動投入時の洗剤量の目安

	おしゃれ着洗剤	柔軟剤
水30Lに対する表示	40 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	↓	↓
	40 ml	10 ml 15 ml

お願い
● セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1~2枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
● 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

お知らせ
● 「予約」は使用できません。
● 漂白剤は使用できません。

わたし流／わたし流+2度洗い(自分でコースを作る)

1 ① 電源を入れ
運転内容(▶▶ P.19)を選ぶ 洗乾切換

2 わたし流 を選ぶ コース

3 自動投入表示を確認する

4 スタートする
手動投入時は 洗剤を入れる
● 使用量の目安 ▶▶ ご使用ガイド
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

わたし流
お好みの設定を記憶できます。
わたし流+2度洗い(2度洗いが点滅)
洗剤自動投入時のみ選べます。
お好みの設定を作る

洗い |すすぎ| 脱水 |乾燥| 水位

お知らせ
● 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」の運転内容ごとに記憶できます。
● 「2度洗い」「予約」は記憶できません。

個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水

1 ① 電源を入れ
目的に合わせて選ぶ

2 自動投入表示を確認する

3 スタートする
手動投入時は 必要に応じて 洗剤を入れる
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

「洗い」「すすぎ」「脱水」を組み合わせる洗濯

洗い	洗濯液を再利用する。(洗濯水が残る)
洗い すすぎ	すすぎ液を再利用する。(すすぎ水が残る)
すすぎ	洗ったものをすすぐ。(すすぎ水が残る)
すすぎ 脱水	洗ったものをすすぎ、脱水する。
脱水	洗ったものを脱水する。 ドラム内の水を抜く。

お知らせ
● 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
● 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。



ダウンジャケット

準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

お知らせ

- 「予約」はできません。
- 容量や枚数を超えて衣類を入れると、汚れ落ちが悪くなったり、中わたの片寄りが増えることがあります。

使用できないもの

- ✕ 柔軟剤 (はっ水効果の低下)
- ✕ 酸素系漂白剤および塩素系漂白剤 (ダウンを傷める原因)

- 容量：0.8 kg以下(1枚) ●運転時間：55分

1 電源を入れ 運転内容を選ぶ

洗乾切換
洗濯 を選ぶ

2 「ダウンジャケット」を選ぶ

コース

3 おしゃれ着洗剤を入れ、スタートする

スタート一時停止

●使用量の目安

水30Lに対する表示	おしゃれ着洗剤
	40 ml
投入する量(約)	40 ml

ブザーが鳴ったら終了

- すぐに衣類を取り出す。ダウンジャケットの表示に従って乾かしてください。

お願い

- 乾燥具合により、部分的に色が濃く見える場所が発生した場合、ぬれたタオルなどで拭くか、洗剤なしで「ダウンジャケット」コースを運転してください。

✕ 「ダウンジャケット」コースが使用できないもの


- 防水加工・シームレス加工(縫い目のない圧着加工)
- 防水加工のものは傷み・故障の原因になるため使用できません。 ※はっ水加工は洗濯できます
- シームレス加工のものは脱水時に水が絞きれないおそれ

●洗えるもの

- いずれかの表示があるもの
- 中わたに化繊を含むものも洗えます。


●入れ方

- 汚れが気になる部分は、おしゃれ着洗剤をつけたタオルなどで事前に拭き取ってください。
- ファーは取り外してください。
- フードは裏返してください。

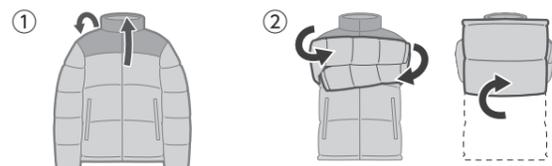

① フードを背中側にして、ファスナーを閉める。

② そでを内側に折ってから、すそを内側に折る。

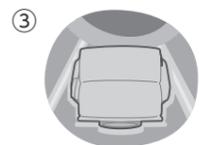

③ 折り目を奥にして、えりが手前になるようにドラムに入れる。

- 乾いたあと、中わたの片寄りが気になるときはいずれかの方法で直してください。(中わたの種類によって効果は異なります)



2~3日つり干し。手で中わたをほぐす。軽くはたく。

さらに片寄りを戻したい場合は

「乾燥のみ」の「おまかせ」コース、タイマー「30分」で運転 (ぬれた状態で乾燥しない)

- ✕の表示があっても乾燥できます。合成皮革やファーなどの熱に弱い素材を含む場合は乾燥しないでください。



スチーム シワとり・消臭

洗濯をするコースではありません。

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 乾いた衣類などをできるだけ広げて入れる。
 - 洗濯ネットには入れないでください。
 - ドラムの水滴は拭き取ってください。(乾きむらの原因)
- ③ ドアを閉める。

お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったまま使用しないでください。(効果が小さくなる原因)
- 運転時は、十分に換気してください。(窓・壁・床に結露する原因)

- 容量：1 kg以下

- ドラムの動き：給水 → スチーム(19分) → 乾燥(11分) ※室温10℃未満の場合：スチーム(29分)、乾燥(34分)

1 電源を入れ コースを選ぶ

コース
シワとり消臭 を選ぶ

2 スタートする

スタート一時停止

ブザーが鳴ったら終了
運転終了後は

- ふんわり 点滅 → P.10
 - 乾燥運転は終了しています。
 - ① (切)を押して、衣類を取り出す。
- 乾燥フィルターをお手入れしてください。 → ご使用ガイド

お知らせ

- 「予約」はできません。
- 汚れは除去できません。
- 容量を超えて衣類を入れると、効果が小さくなります。
- 効果 → P.19

✕ 「シワとり・消臭」が使用できないもの

水洗いできないもの

- ✕の表示があるもの

デリケートな素材

- 毛皮などの高級なものや和服など (シワが付いたり、質感を損ねるおそれ)
- 手洗いや、弱い洗濯しかできないウールの衣類 (毛羽立ちや縮みのおそれ)
- 刺しゅう、レースの付いたもの (毛羽立ちのおそれ)

ドラムの回転により変形するもの

- 形くずれしやすいもの (ぬいぐるみ、クッション、帽子、芯材が入ったもの)
- 堅い素材を含むもの (靴、スリッパ、上履き、玩具、皮革製品、堅い付属品の付いた衣類など)



着用時に付いたシワ・ニオイを取り除きます



水洗いできる衣類に

ジャケットなど、頻りに洗わない衣類をケアしたいときにおすすめです。

お知らせ

- シワ
 - シワや素材によっては、効果が出にくいものがあります。
 - 乾燥運転で付いた深いシワ
 - 合成繊維(ポリエステルなど)
 - 絹・麻(シワが増える場合があります)
- ニオイ
 - 汗や皮脂などのニオイは取れません。(汚れが取れないため)
 - ニオイの種類や強さ、衣類によってはニオイが残る場合があります。 →洗濯またはクリーニングをおすすめします。


乾燥する

準備


- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
(乾燥終了時に排水トラップに水をため、ニオイの逆流を防ぐため)
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

☑️ お願い

- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。
(すき間に入り故障の原因)
- 容量を超えて、衣類を入れないでください。
(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

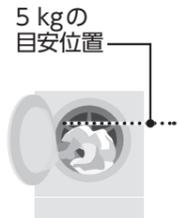


乾燥中および運転後は、十分に換気してください。
(窓・壁・床に結露する原因)

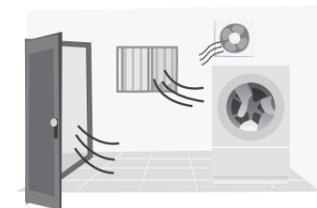


- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開ける など
(換気の際は、防犯にご注意ください)

乾燥中の音を抑えたいとき/
排出される湿気を抑えたいとき

- 音を抑える/湿気を抑える設定に変更できます。
➡️ P.28

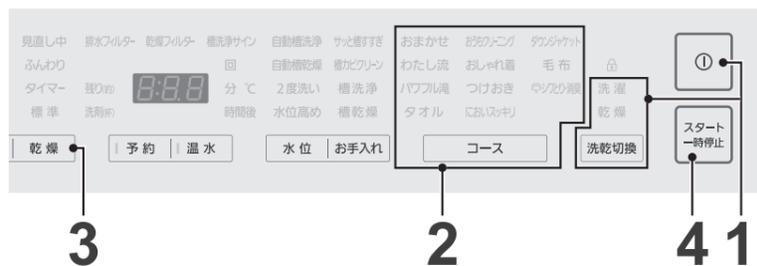

1 ① 電源を入れ 運転内容を選ぶ



📢 お知らせ

- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(最長時間)してから乾燥することをおすすめします。
- 乾燥ができない衣類 ➡️ P.13
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために ➡️ P.15
- 「おうちクリーニング」で洗った衣類は乾燥できません。
(衣類の干し方 ➡️ P.32)

2 コースを選ぶ



目的に合わせて選ぶ

おまかせ わたし流 毛布

3 乾燥の種類を選ぶ



- 押すたびに切り換わります。
標準 → 30分 → 60分 → 90分 → 120分 → (消灯) ← 240分 ← 180分 ←
- 「毛布」コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。
60分 → 100分 → 150分 → 200分 → (消灯) ←
- 少量の衣類(1 kg以下)や生乾き衣類には、タイマーをおすすめします。
(タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります)

4 スタートする



ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

- ふんわり 点滅 ➡️ P.10
- 乾燥運転は終了しています。
- ① (切) を押して、衣類を取り出す。

目的に合わせて選ぶ

シワになりにくい衣類を乾燥したい

おまかせ/わたし流

- 容量：5 kg以下

生乾き毛布を仕上げ乾燥したい

毛布

- 容量：3 kg以下
- 乾燥できるもの
・化繊100%の織毛布、マイヤー毛布
- 毛布の入れ方 ➡️ P.17



☑️ お願い

- 洗濯キャップは使わないでください。

📢 お知らせ

- 3 kgを超える毛布は乾燥できません。
- 「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。 ➡️ P.16


乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準	タイマー(30分・60分・90分・120分・180分・240分)
普通の衣類 タオル 下着類など	シワになりにくい衣類 60分 乾燥終了後はすぐに取り出し、 つり干してください。 (放置したままにすると シワの原因)
	仕上げ乾燥したい生乾き衣類 60分 ~ 240分 ・ワイシャツ ・ジーンズ ・シャツ類 ・パジャマ ・綿パン ・薄手の平織りや クレープ生地など

設定を変更する

設定を始める前に…



●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

設定を変えてより使いやすく




4 洗い 設定したい項目を選ぶ

5 すすぎ 設定を選ぶ

6 スタート一時停止 押す

1:03 脱水立ち上がりを調節する (振動や音を抑える)	1:01 ↑ 脱水時の振動・音を抑える(脱水時間が長くなる場合があります) (お買い上げ時) 1:02 1:03 1:04 1:05 ↓ 脱水の立ち上がりをスムーズにする(振動・音が大きくなります)	●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。
2:02 「おまかせ」コースの すすぎ回数を1回に変更する	2:01 すすぎ1回 2:02 すすぎ2回(お買い上げ時)	●「すすぎ1回」にすると、「自動槽洗浄」は動かなくなります。
3:00 洗濯終了後、 衣類がドラムに 貼り付くのを抑える	3:00 貼り付き防止運転しない(お買い上げ時) 3:01 貼り付き防止運転する	●設定すると、運転時間が約5分長くなります。
4:00 乾燥中の音を抑える/ 湿気を抑える	4:00 切(お買い上げ時) 4:01 入 音や湿気を抑える	●「入」にすると、乾燥時間が長くなります。 ●「毛布」「約40℃毛布」「シワとり・消臭」「槽乾燥」コースでは動きません。
5:00 乾燥時間を延長して しっかり乾燥する	5:00 乾燥時間を延長しない(お買い上げ時) 5:01 乾燥時間を延長してしっかり乾燥する	●設定すると、乾燥時間が約45分長くなります。
6:00 脱水回転数を抑える (振動や音を抑える)	6:00 切(お買い上げ時) 6:01 入 回転数を抑える	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
7:00 自動槽洗浄をする	7:00 自動槽洗浄をしない(お買い上げ時) 7:01 自動槽洗浄をする	●すすぎ回数が1回のときは、自動槽洗浄は動きません。
8:00 自動槽乾燥をする	8:00 自動槽乾燥をしない(お買い上げ時) 8:01 自動槽乾燥をする	
9:02 槽洗浄サイン表示までの 運転回数を変更する	9:01 30回 9:02 40回(お買い上げ時) 9:03 50回	
8:00 排水フィルターお手入れサイン の通知頻度を少なくする	8:00 標準(お買い上げ時) 8:01 通知頻度を少なくする	
6:01 取り忘れアラームを しない設定にする	6:00 取り忘れアラームをしない 6:01 取り忘れアラームをする(お買い上げ時)	

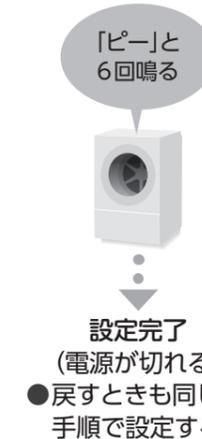

左記で変更した設定内容を、お買い上げ時の状態に戻す

- ① 上記手順1~3を行う。
- ② コース を押す。
(「ピピッ」と鳴る)
- ③ スタート一時停止 を押す。
(「ピー」と6回鳴り設定完了。電源が切れる)

運転終了時の
ブザー音を消す
(お買い上げ時: 入)

- 電源「切」の状態
- スタート一時停止 を押しながら
- ① を押し、
- スタート一時停止 をそのまま
- 3秒以上押し続ける
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)
- 戻すときも同じ手順で設定する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)
- お知らせ
- 「切」にすると、「取り忘れアラーム」も動かなくなります。

乾燥終了後の
ふんわりキープ
を「切」にする
(お買い上げ時: 入)

- 電源「切」の状態
- 乾燥 を押しながら
- ① を押し、
- 乾燥 をそのまま
- 3秒以上押し続ける
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)
- 戻すときも同じ手順で設定する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)
- お知らせ
- 「ふんわりキープ」を「切」にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。
・送風運転中は [] が表示され、ふんわり が点滅します。

使い方

ドラム(槽内)のお手入れ

その他の箇所(自動投入経路・乾燥フィルター・排水フィルターなど)のお手入れは **▶▶▶ ご使用ガイド**



自動投入 Q&A


自動投入の設定方法、残量表示の見方、タンク・経路のお手入れは **▶▶▶ ご使用ガイド**



洗浄剤不要のコース




準備 水栓を開ける。●衣類は入れないでください。 **お知らせ** ●「約60℃槽カビグリーン」コースの効果 **▶▶▶ P.19**

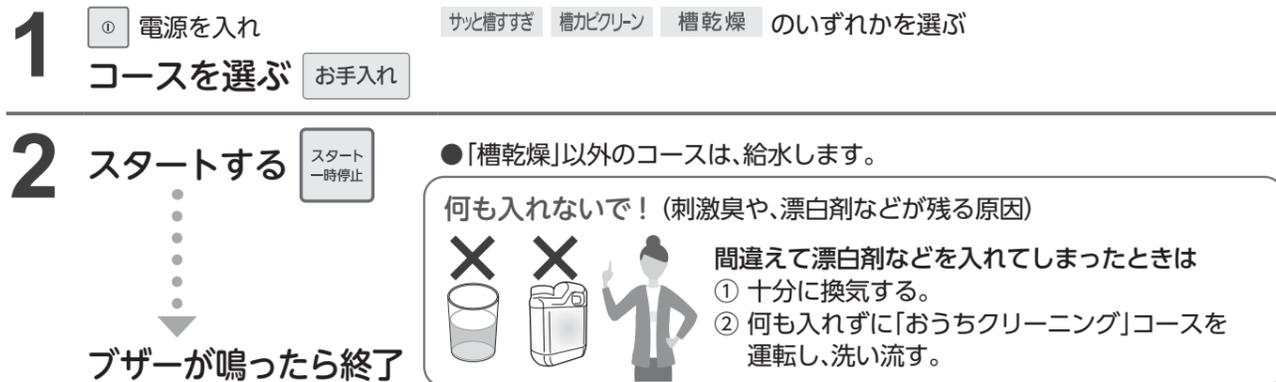

洗浄剤を使うコース



準備 水栓を開ける。●衣類は入れないでください。●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

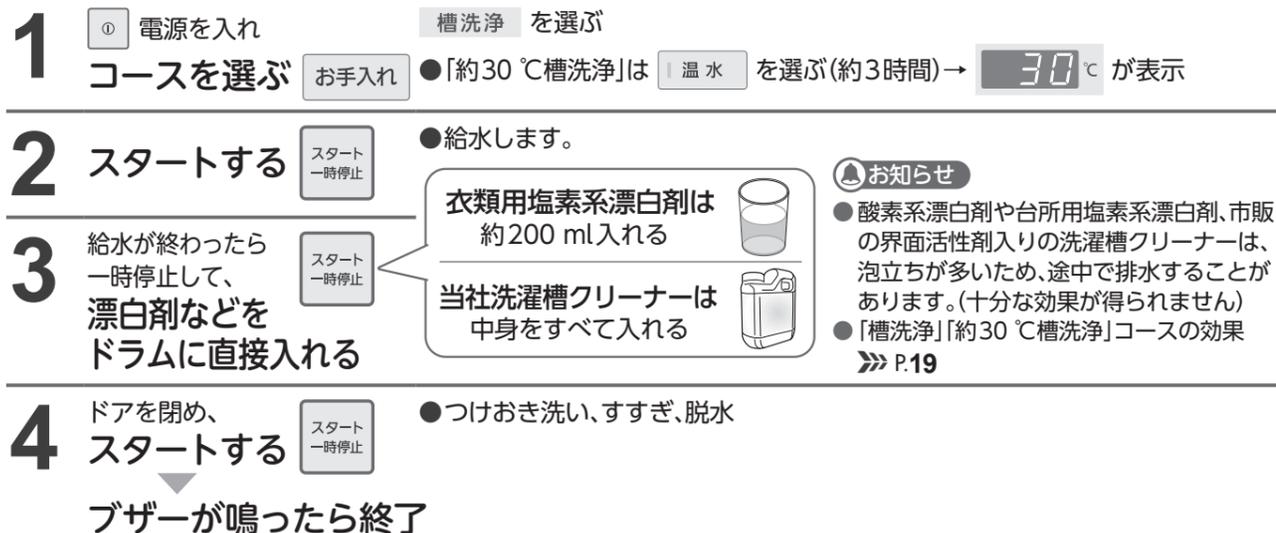

自動投入で使う洗剤

自動投入で使えないものは?

次のものは使えません。手動投入でお使いください。

- おしゃれ着洗剤 ●粉末洗剤 ●液体石けん
- 柔軟剤 ●漂白剤 ●使用量の目安が確認できないもの

次のものは、本製品では使えません。

- 粉石けん ●重曹

洗剤の基準量とは?

どこを見ればよい?(確認方法)

●基準量とは、水30Lに対する使用量のことです。

●容器の記載などをご確認ください。容器に記載がないときや分からないときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。



洗剤の基準量を設定しないとどうなる?

お使いの洗剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、衣類が黒ずむ原因になります。

●お買い上げ時は、10 mlの基準量が設定されています。

銘柄を変えたい

次の手順で変更してください。

- ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。(異なる銘柄が混ざると、洗剤が詰まる原因)
- ② 洗剤を入れ、再設定する。

自動投入で使う洗剤を、間違えて手動投入口に入れてしまったら?

以下の手順で洗い流してください。

- ① 「自動投入タンク・経路」のお手入れをする。
- ② ドラム内に何も入れずに、「おうちクリーニング」コースを運転する。

▶▶▶ 泡が残る場合は、②をくり返してください。

自動投入設定時、手動投入口にも洗剤を入れてしまったらどうなる?

●二重に投入され、入れ過ぎになります。

「自動投入タンク・経路」のお手入れ

「自動投入タンク・経路」のお手入れタイミングは?

- 3か月ごと ●1か月以上自動投入を使わなかったとき
- 洗剤の銘柄を変えるとき
- タンク内の洗剤がゼリー状になっているとき
- 残量表示がすべてオレンジ色になったまま、1週間以上放置したとき

「自動投入お手入れ」(しっかり:45分)を行うタイミングは?

●経路が詰まって自動投入されないとき

タンクの残量

自動投入タンク内の残量を確認するには?

- 投入口のふたを開けると、確認できます。(確認後、ふたを閉めてください)
- 残量が少なくなると残量表示が、すべてオレンジ色になります。

▶▶▶ 早めに補充してください。

残量表示がすべてオレンジ色になった後、何回洗濯できる?

- 洗剤の銘柄や衣類の量によって異なりますが、数回しか洗濯できません。

▶▶▶ 早めに補充してください。

なくなる前に継ぎ足してもよい?

- 同じ銘柄のものは、そのまま継ぎ足せます。

自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できる?

- 約35回 (水30L当たりの使用量が25mlで、衣類が4.5kgの場合)

※洗濯量や銘柄によって異なります。

おかしいな?と思ったら

自動投入されないとき

- 自動投入しない設定になっていませんか?
- 自動投入タンクが空になっていませんか?
- 自動投入経路が詰まっていますか?

▶▶▶ 「自動投入タンク・経路」のお手入れ(しっかり:45分)をしてください。


お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは、洗剤は自動投入されません。
- 1回の投入量が少ないため、目視では投入が確認できないことがあります。

残量表示が変化しない

- 残量表示は、洗剤が約半分まで減ると変化し始めます。
- 洗剤が、フロートなどに固着し、正しく動作しない場合があります。

▶▶▶ ふたとフロートのお手入れをしてください。

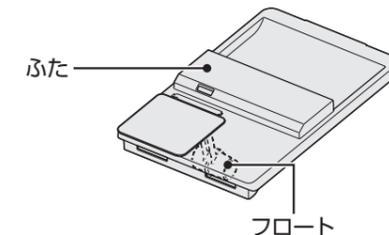

お手入れ

必要なとき



使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、ニオイが気になるとき

- 洗剤・柔軟剤は適量を使いましょう。
洗剤が少な過ぎる場合：
一度落ちた汚れが再付着し黒ずみやニオイの原因
- 柔軟剤が多過ぎる場合：
柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因
- 液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末洗剤を使用してください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。▶▶ P.14
- 黄ばみが気になるとき：
「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コースをおすすめします。▶▶ P.22
- ニオイが気になるとき：
「約40℃においスッキリ」コースをおすすめします。▶▶ P.22

黒ずみ・色移りがひどい場合


洗剤液(約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤をよく溶かしたものに)衣類を一晚つけてから洗濯してください。



洗剤液

それでも落ちない場合：

漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を選択)

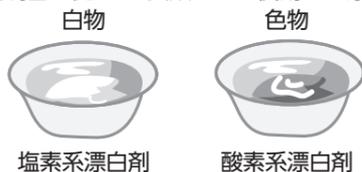

塩素系漂白剤

酸素系漂白剤

お知らせ

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ(焦げたように見える)ことがあります。
- 日光などによる変色は処置できません。

汚れ落ちがよくない、シミが取れないとき

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。▶▶ P.14

お知らせ

- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

ゴワゴワするとき

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。

▶「タオル」コース(2kg以下)をおすすめします。

- ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」を設定してください。▶▶ P.28
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなりますが、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
- それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてみてください。



糸くずが付くとき

- 糸くずが出やすいもの(タオルなど)は、分け洗いをおすすめします。
- すすぎを、「注水すすぎ」にするか回数を増やしてください。

衣類に毎回糸くずが付く場合

「約30℃槽洗浄」コース(約3時間)を運転し、ドラムの糸くずを落としてください。(特に乾燥後は糸くずがたまりやすいです)

- ① 水栓を開け ② 「槽洗浄」を選ぶ ③ 「約30℃」を選ぶ



お願い

- 終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。

衣類を傷めないために

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。▶▶ P.15
- 化繊は脱水時間を短めにしましょう。(乾きやすく、こすれて傷む場合があるため)
- 「毛布」 「約40℃毛布」コースは、洗濯キャップが必要な場合があるため、確認してください。▶▶ P.16



洗濯キャップ (別売：▶▶ P.43)


衣類の干し方のコツ

- シワが気になるシャツ、スラックスなどは、ハンガー干しする



タオルを巻いて、肩幅に合わせる。

- 編み目のザックリしたニットなどは、平干しする



平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

縮んだとき

乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んだ場合

- ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
- ③ そのまま乾かす。



縮んでしまう前に

- 衣類の取扱い絵表示、素材表示などを確認してください。▶▶ P.13
- ※素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
- ※化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。
- 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。(乾燥で縮むことがあるため)
- ▶「タイマー」乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする。
- ▶つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったとき

- 事前に取り扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。
- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。

- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。

仕上がりが悪い場合

タイマー「60分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干ししてください。(綿パンや大判シーツなど)

洗剤名が「ご使用ガイド」の表にないときの目安は？



洗剤容器に記載されている「水30Lに対する使用量」に応じて、下の表を目安に量って入れてください。

洗濯水量30Lに対する使用量(約)	粉末洗剤		液体洗剤		酸素系液体漂白剤		「おしゃれ着」コース ▶▶ P.22時の			
	18g	30g	10ml	30ml	20ml	40ml	おしゃれ着洗剤	柔軟剤		
10	44g	73g	24ml	73ml	40ml	80ml	—	20ml	29ml	55ml
0.8	33g	56g	19ml	56ml	20ml	40ml	—	14ml	20ml	40ml
0.6	27g	45g	15ml	45ml	13ml	26ml	40ml	10ml	14ml	29ml
0.4	18g	30g	10ml	30ml	10ml	20ml	27ml	9ml	13ml	26ml

「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約40℃においスッキリ」 「+2度洗い」コースの場合

2.0	「+2度洗い」コース時の洗剤は、自動投入のみ		40ml	80ml	—	20ml	29ml	55ml		
1.6			20ml	40ml	—	14ml	20ml	40ml		
1.2	54g	90g	30ml	90ml	13ml	26ml	40ml	10ml	14ml	29ml
0.8	36g	60g	20ml	60ml	10ml	20ml	27ml	9ml	13ml	26ml

- 粉末漂白剤の使用量目安は10gです。(水30Lに対する表示が10gのもの)

脱水のみ、排水のみをしたい

▶▶ P.23 個別洗濯

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたい

▶▶ P.21

必要なとき



故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

音《音が気になる》

Web ▶▶



実際の音を確認

次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと	
水の音がする	脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)
洗濯中	
「グー」	自動投入の作動音(自動投入タンクが空になっていると、少し大きく聞こえます)
「トントン」	ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	ドラム回転時のベルトの音
「ブー、カリカリ、ギュー」	ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	給水中／循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)

✓ お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

振動《振動が大きい／ガタガタ音がある》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、衣類によっては振動が大きくなる場合があります。
 - ・ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合
 - ・トレーナー、フリースなどが1枚のみの場合
 →気になるときは「脱水立ち上がり」を調節する。
▶▶ P.28

脱水時、以下に注意してください

- ネットに詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシートや柔道着は他と分けて洗う。



脱水中	
「ガタガタ、バタバタ」	脱水時の振動音
ファン音	ファンを回している音
「ブーン」	ドラム回転時のベルトの音
乾燥中	
「ブオー」	乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れする音(乾燥フィルターをしっかりとセットする)
「シャツ」	ニオイの逆流を防ぐため、排水トラップに水をためている音
「ザー」	排気口からの音

据え付け状態を確認してください

以下の場合、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタついたり、傾いて設置されている。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。
→ボルトを外さないと本体が動き危険です。
▶▶施工説明書(PDF)ご参照




乾燥機能《乾きにくい／乾燥時の湿気が気になる》

本機の乾燥方式について

室温プラス約15℃の大風量で乾燥します。乾燥後の衣類は熱くなりませんが故障ではありません。

乾燥中は湿った空気が排気されます。


- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。(乾燥時間が長くなる原因)

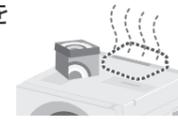

⚠️お知らせ

- 排気口からの風が冷たく感じることがあります。
- 室温が低いときや湿度が高いときは乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

乾燥中および運転後は、十分に換気してください。(窓・壁・床に結露する原因)

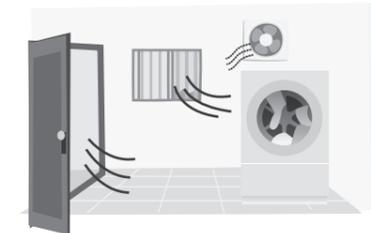

- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開ける
- など

(換気の際は、防犯にご注意ください)

⚠️お知らせ


- 「乾燥中の湿気を抑える」設定を使うと、排気による湿気を低減します。▶▶ P.28 (風量を抑えるため、運転時間は長くなります)

乾燥フィルター▶▶ P.7を確認してください

- 乾燥フィルターにゴミが付いていませんか？
→取り外してお手入れしてください。▶▶ご使用ガイド
- 乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりしていませんか？(乾燥フィルターが点滅)
→ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。

○ 網目が詰まっていない状態

✕ 網目が詰まっている状態

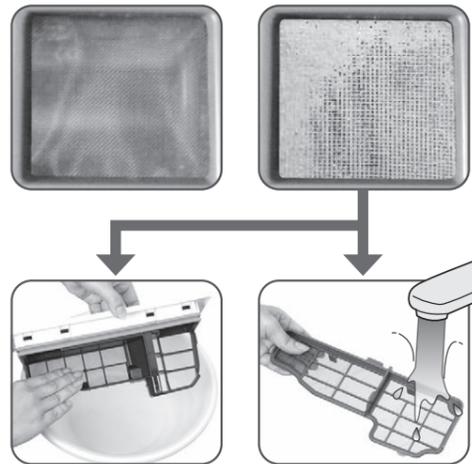

✓ お願い

- 乾燥フィルターに泡が付着した場合
→洗剤量を少なめにしてください。泡が多い▶▶ P.37 場合、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることがあります。

衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？
→各コースに応じた容量以下にしてください。▶▶ P.18
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。▶▶ P.27
- 厚物衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。▶▶ P.27
- 毎回乾きにくいと感じるときは？
→乾燥時間を延長する設定にしてください。▶▶ P.28
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
→「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2～3割程度)とあわせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水が不十分ではありませんか？
→乾きにくい衣類は、「脱水」を最長時間に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？

使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにいませんか？
→ドアの開閉は最小限にしてください。
- 「ふんわり」が点滅していませんか？
→「乾燥」運転は終了しています。

本機の設置状態を確認してください

- ▶▶施工説明書(PDF)ご参照
- 本体後面が壁などに接していませんか？
→1 cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか？

必要なとき



故障かな？ (つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

洗剤・柔軟剤

洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.12 ● 予約時に粉末洗剤と液体漂白剤、または液体洗剤と粉末漂白剤の組み合わせで手動投入していませんか？ →この組み合わせで、長時間手動投入口に入れたままにしておくと固まります。予約するときは、液体同士、または粉末同士の組み合わせでご使用ください。 ● 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →十分に溶かしてから手動投入口に入れてください。 ● ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？ →手動投入口にコップ1杯程度の水を流し入れてください。 ● 洗剤がダマになっていた、手動投入口がぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？ ● 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていませんか？ →井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。▶▶▶ P.39
柔軟剤の手動投入口に水・柔軟剤が残る	<ul style="list-style-type: none"> ● 手動投入口に柔軟剤がこびりついていませんか？ →カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①ケースの筒</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②カバー裏側と筒</p>  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから手動投入口に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ぜると固まり、使用できないものがあります)
柔軟剤の効果がない	<ul style="list-style-type: none"> ● 柔軟剤の手動投入口にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ →「これ以下」の位置を超えないように入れてください。▶▶▶ P.12 (超えた場合、構造上すぐに流れ出ます)

洗い

途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると自動で給水します。 ● 衣類が多いときは、何度か給水することがあります。
途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多い ▶▶▶ P.37 場合、排水→給水をくり返し泡を除去します。 ● 「約40℃においスッキリ」「2度洗い」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。

すすぎ・脱水

「すすぎ」からスタートするとすぐに水が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。
脱水の途中で「すすぎ」に変わる	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。
脱水中にいろいろな運転をしている	<ul style="list-style-type: none"> ● 仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。 ● 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけるコースがあります。 「洗濯」の「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約60℃おまかせ(除菌)」 「約60℃槽カビクリーン」コース ● 「タオル」コースはパイルを起こすため、タオルをほぐしたり、温風をかけます。
洗濯後の衣類がぬれていない	<p>次のとき、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「洗濯」の「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約60℃おまかせ(除菌)」コースで運転したとき(温風をかけて湿気を取るため)

泡

泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.12 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温によって泡立ちが少ない場合があります。 ● 衣類の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。
泡が多い(ドアの内側に泡が付着するなど)	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤の種類や量、水質、水温、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 →洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。 <p>泡が多くなる要因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤を入れ過ぎている ● 自動投入で洗剤投入量を「多め」に設定している ● 自動投入を使い、さらに手動でも洗剤を入れている ● おしゃれ着洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている ● 「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている →当社の洗濯槽クリーナー(別売：▶▶▶ P.43)、市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

乾燥

乾燥フィルターがぬれる	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。(カビの原因)
乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く	<ul style="list-style-type: none"> ● 次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。 →水滴を拭き取ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・タイマー乾燥で運転している ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている ・乾燥フィルターが目詰まりしている ・脱水時間を短く切り換えている

本体

ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート後～「洗い」終了までの内容変更 →「一時停止」を押してから操作できます。 ● スタート後のコース変更/「すすぎ」以降の内容変更 →電源を入れ直してください。
ドアが開かない	<p>ドアロックを解除するには ▶▶▶ P.9</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源「入」の状態で見える内容を見て、原因を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 点灯：運転中、予約中、「ふんわりキープ」中はドアがロックされます。 ・ 点灯+ 約5秒間表示：チャイルドロックが設定されています。 ・ 点灯+ <i>hot</i> 表示：水温が高いときはドアがロックされます。
ドアのすき間から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 窓パッキングに髪の毛が付いている場合、髪の毛を伝ってドアの外に水が滴ることがあります。
排水口の周りがぬれている(水が漏れている)	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多い(上記)場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。 →洗剤の使用量を少なめにしてください。
ニオイが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ● 窓パッキングの裏側をお手入れしてください。▶▶▶ ご使用ガイド ● 洗濯槽クリーナーでドラムをお手入れしてください。▶▶▶ P.30 ● 排水トラップがない場合は、下水のニオイがすることがあります。 →排水ホースを途中で約10cm立ち上げてください。▶▶▶ P.43 別売の簡易トラップホルダをおすすめします。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)のニオイがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。
「2度洗い」が選べない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤を自動投入の設定にしていないと選べません。 ● 「わたし流」コースで「洗い」なしの設定になっていると選べません。

必要なとき



故障かな？ (つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

表示

洗濯時間が表示時間より長い	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホース・排水口を確認してください。▶▶ P.42 [U11] ● 泡が多い ▶▶ P.37 場合、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなる場合があります。 🗸 お知らせ ● 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。
残り時間と表示が違ふ	<ul style="list-style-type: none"> ● 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけたり、衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なるコースがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・「洗濯」の「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 ・「約60℃おまかせ(除菌)」 「約60℃槽カビクリーン」コース
🌡️ 温水 が点滅している	● 温水コースで設定した温度まで水温が上昇中です。
残り時間が急に変わった	● 温水コースは水温に応じて時間を自動調整するため、水温検知後に残り時間が変わることがあります。
乾燥中の残り時間が減らない、急に減る	<ul style="list-style-type: none"> ● 表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります) ● 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。(自動調整中に 🗸 見直し中 が点滅) ● 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まり ▶▶ P.35 や脱水時間の不足が原因です。
乾燥終了後 🌀 ふんわり 🌀 が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 放置によるシワを防ぐために、「ふんわりキープ」(約2時間)をします。▶▶ P.10 ● 🗸 が表示: 「ふんわりキープ」を「切」にしても、冷却のための送風運転をします。(最大2時間) ▶▶ P.29 <p>→ 乾燥運転は終了しています。 🗸 (切) を押して、衣類を取り出してください。</p>
洗剤量表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 → 衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。 🗸 お知らせ ● ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。
洗剤量が表示されない	● 「おうちクリーニング」「毛布」「約40℃毛布」「ダウンジャケット」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
水位「高め」にしても水の量が変わらない	● 泡が多い場合は変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)
予約時間が点滅し、ブザーが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ● 予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間) <p>→ 🗸 スタート一時停止 を押して、運転を再開してください。</p>

その他

停電した	● ドアがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) → 停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。
ブレーカーが落ちた	
床・壁がぬれている(結露する)	● 乾燥中は、十分に換気してください。排気口からの湿った風で結露することがあります。
濁った水が出た	● 断水直後の濁った水が、衣類の黄ばみや汚染の原因になることがあります。断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースが凍結した	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続部・給水ホース・ドラムを温めてください。 <p>① 接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ② 給水ホースを外しお湯につける。 ③ お湯を2~3Lドラムに入れる。</p>
水の出が悪くなった	<ul style="list-style-type: none"> ● 給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。水の飛散防止のため、手順どおりに！ ※手動投入設定にして行う。 <p>① 水栓を閉じ (入) ▶ ② ドアを閉め (スタート一時停止) ▶ ③ 約2分後、ホース内の水が抜けてから (切)</p> <p>④ ナットを緩め、ホースを外す。 (給水弁ネジ) ・ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。</p> <p>⑤ 給水フィルターを掃除する。 (給水フィルター(外さない))</p> <p>⑥ ホースを取り付ける。 ・ナットと給水弁ネジを水平に合わせて、ナットをしっかり締め付ける。 (傾き (水漏れの原因))</p> <p>井戸水を使用の場合 → 不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。</p>

必要なとき

■ ソフトウェアについて

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社 (以下パナソニック) により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) 条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

左記(3)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

最新の情報は、パナソニックのWebサイトでご確認ください。
<https://panasonic.jp/s/b/aj7>

コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなる場合があります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間(約) ※1	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	10 kg	33分 ※2	8~9分 ※5	ため2回	6分	—	自動 高め	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1~4 ため1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	5 kg	2時間30分~ 4時間55分 ※2,3	8~9分 ※5	ため2回	10分以上	標準	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 タイマー
	乾燥	5 kg	1時間45分~5時間 5分 ※3	—	—	—	標準	—	—	—	—	—
パワフル滝	洗濯	10 kg	1時間	14~15分 ※5	ため3回	6分	—	自動 高め	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水3~4 ため3~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	5 kg	3時間00分~ 5時間24分 ※3	14~15分 ※5	ため3回	10分以上	標準	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 タイマー
約40℃おまかせ	洗濯	4.5 kg	1時間10分	30分~ 1時間35分 ※6	ため2回	6分	—	自動 高め	50分 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	4.5 kg	2時間53分~ 5時間26分 ※3	30分~ 1時間35分 ※6	ため2回	10分以上	標準	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 タイマー
約40℃ においスッキリ	洗濯	2 kg	1時間33分	45分~ 1時間55分 ※6	注水2回	6分	—	自動	1時間10分 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	3時間23分~ 4時間23分 ※3	45分~ 1時間55分 ※6	注水2回	10分以上	標準	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 タイマー
約40℃つけおき (普段着)	洗濯	2 kg	2時間57分	2時間	注水3回	6分	—	自動	2時間 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	4時間29分~ 5時間19分 ※3	2時間	注水3回	10分以上	標準	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 タイマー
約40℃つけおき (おしゃれ着)	洗濯	2 kg	6時間55分	6時間	注水3回	3分	—	自動	6時間 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	6分、 3分、1分	—
約40℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	53分	36分~ 1時間19分 ※6	ため2回	3分	—	自動 高め	36分 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	6分、 3分、1分	—
約30℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	35分	15~18分 ※5	ため2回	3分	—	自動 高め	18分 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	6分、 3分、1分	—
約60℃おまかせ (除菌)	洗濯	2 kg	2時間	1時間~ 1時間55分 ※6	ため2回	6分	—	自動	1時間20分 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	3時間34分~ 4時間34分 ※3	1時間~ 1時間55分 ※6	ため2回	10分以上	標準	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 タイマー
おうちクリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	3分	—	自動 高め	20分、15分、 7分	注水1~4	3分、1分	—
タオル	洗濯~乾燥	2 kg	3時間9分~ 3時間59分 ※3	8分	ため2回	10分以上	標準	自動	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1~4 ため1~4	10分、6分、 3分	標準
毛布	洗濯	4.2 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—	自動	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	5時間41分 ※3	13分	注水3回	10分以上	標準	—	—	—	10分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	標準 タイマー ※3 (1時間~3時間20分)	—	—	—	—	タイマー
約40℃毛布	洗濯	4.2 kg	2時間38分	57分~ 2時間49分 ※6	注水3回	3分	—	自動	1時間28分 (変更不可)	注水1~4	10分、6分、 3分、1分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	6時間56分 ※3	57分~ 2時間49分 ※6	注水3回	10分以上	標準	—	—	—	10分	標準
ダウンジャケット	洗濯	0.8 kg	55分	23分	注水3回	3分	—	自動	25分、20分、 15分、7分	注水1~4	3分、1分	—
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—	—	—	ため2 (変更不可)	3分、1分	—
約60℃ 槽カビクリーン	洗濯	—	2時間	1時間10分~ 1時間45分 ※6	—	1分	—	自動	1時間20分 (変更不可)	注水1~4	1分 (変更不可)	—
	槽乾燥	—	1時間	—	—	—	標準	—	—	—	—	—
槽洗浄	洗濯	—	10時間40分 ※7	10時間	注水4回	3分	—	—	—	—	—	—
約30℃槽洗浄	洗濯	—	3時間	2時間20分	注水4回	3分	—	—	—	—	—	—
シワとり・消臭	スチーム	1 kg	30分 ※3,4	スチーム19分 ※4	—	—	標準(11分) ※4	—	—	—	—	—

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	約40℃おまかせ 約40℃においスッキリ 約60℃おまかせ(除菌) 約60℃槽カビクリーン	3~24時間後
	約40℃つけおき(普段着) 約40℃毛布	4~24時間後
	約40℃つけおき(おしゃれ着) 上記以外のコース	8~24時間後 2~24時間後
洗濯~乾燥	おまかせ(+2度洗い) わたし流(+2度洗い) パワフル滝 約40℃おまかせ 約40℃毛布	8~24時間後
	約40℃においスッキリ 約40℃つけおき(普段着) 約60℃おまかせ(除菌) 毛布	7~24時間後
	タオル	6~24時間後

●「おうちクリーニング」「槽洗浄」「約30℃槽洗浄」「サッと槽すすぎ」「ダウンジャケット」コース、「乾燥のみ」「スチーム」では設定できません。

時間について

- 乾燥の所要時間は室温20℃、湿度65%の場合です。室温や湿度によって運転時間が長くなる場合があります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量15L/分)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類などにより時間は長くなる場合があります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- ※1 [約15℃]設定時は、所要時間が最大20分長くなります。
- ※2 [おまかせ+2度洗い][わたし流+2度洗い]コース時は、所要時間が約6分長くなります。
- ※3 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」をします。
- ※4 室温10℃未満の場合、所要時間が63分になります。シワとり・消臭：スチーム29分・乾燥34分
- ※5 衣類の量に応じて洗い時間が設定されます。
- ※6 水温によって洗い時間が変化します。
- ※7 残り時間が9時間59分になるまで「---」が表示されます。

お知らせ

- 「洗濯~乾燥」の場合、「脱水」1分、なし(消灯)では乾燥を選ばません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

を押すと再運転します。(U04・U18以外)

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

表示	処置
U04 乾燥フィルターの目詰まり	●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。▶▶▶ ご使用ガイド
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水フィルターや排水口を掃除してください。 ・途中10 cmより高くなっていませんか？ ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？ ・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？ ●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	●ドアが閉まっていません。▶「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ●閉まっている場合▶ドアを一度開けて、衣類を押し込んでから閉めてください。 ●ドアが開かない場合▶電源を切り、ドアを押しながら再度電源を入れてください。
U13 脱水できません	●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 ・衣類が少ない。▶バスタオル1~2枚を追加してください。 ・衣類が多い。▶絡みをほぐしてください。 ・大物(タオルシャツや柔道着など)が多い。▶大物を減らしてください。 ・洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていますか？▶▶▶ P.28
U14 給水できません	●給水経路を確認してください。 ・水栓を開いてください。 ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？▶▶▶ P.39 ・水道、給水ホースが凍結していませんか？ ・断水していませんか？
U18 排水フィルターセット不良	●正しくセットしてください。▶▶▶ ご使用ガイド

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H00 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容(H)のあとの2桁の数字を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。
-----------------------------	---

保証とアフターサービス 《よくお読みください》

修理などは…

まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは「故障かな?」「エラー表示が出たら」(34~39、42ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品番	
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**
当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、**裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。**

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合


美容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検	長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!
	<p>こんな症状ありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ、コードが異常に熱い ●焦げくさいニオイがする ●運転中、異常な音や振動がする ●ドラムが止まりにくい ●水漏れがする(ホース、給水栓継手) ●本体に触るとビリビリ電気を感じる ●その他の異常や故障がある
	<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>

別売品 別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

 洗濯キャップ ●AXW3215-9SG0	 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W2	 簡易トラップホルダ ●AXW179-8DZ0	 乾燥フィルター ●AXW003WADSW0 (マットホワイト) ●AXW003WADUT0 (サンドグレイジュ)
 乾燥フィルター(奥) ●AXW2208-9SG0	 外部排水ホース ●AXW002EADEL0		

パナソニックの公式通販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
<https://panasonic.jp/store/>



必要なとき

仕様

定格電圧	交流100 V	外形寸法	幅639×奥行650×高さ1010 (mm)
定格周波数	50/60 Hz共用	製品質量	65 kg
電源コード長さ	1600 mm (プラグ除く)	標準洗濯容量	10.0 kg
電動機定格消費電力	270 W	標準脱水容量	10.0 kg
電熱装置定格消費電力	1000 W	標準乾燥容量	5.0 kg
最大消費電力(温水時)	1190 W	標準使用水量	洗濯時：78 L
乾燥時消費電力	660 W	水道水圧	0.03~1 MPa
定格時間	洗いのみ：30分 約40℃おまかせ(洗いのみ)：100分	運転音(約)	洗い時：37 dB/脱水時：41 dB/ 乾燥時：46 dB

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。
- 電源「切」の状態では、約0.2 Wの電力を消費します。


パナソニックの会員サービス「CLUB Panasonic」に「商品登録」をお願いします

ご利用の家電をまとめて登録管理、
商品のサポートも充実

詳しくはこちら
<https://panasonic.jp/membership/mylist>



QRコードを
読み取る

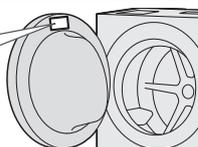

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support>



家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



0120-878-691

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**



修理に関するご相談窓口



0120-878-554

受付時間 9:00~18:00
(一部地域を除く)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・受付時間などの最新情報はWebサイトをご確認ください。



「よくあるご質問」

公式FAQサイトにて、お問い合わせの多い質問と回答を
ご確認ください。



廃棄時にご注意
願います!


家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2025

AWWW9901ADTA0



AWWW9901ADTA0-0A0
S0825-0
2025年8月発行
SD10HB