

■ ご使用ガイド (自動投入設定・お手入れなど)

ドラム式電気洗濯乾燥機 (日本国内・家庭用)
NA-SD10HBL



ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



その他の説明・困ったときは

➤ 取扱説明書

Web ➤



よくあるご質問


Web ➤



準備

① 衣類を準備する。② 水栓を開ける。③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れ、運転内容を選ぶ



洗濯 : 洗濯
洗濯乾燥 : 洗濯～乾燥
乾燥 : 乾燥

2 コースを選ぶ

点滅
おまかせ
わたし流
パワフル滝
タオル
おまかせ
おしゃれ着
つけおき
においスキリ
タウジャケット
毛布
今さらの襟

3 自動投入表示を確認する



点灯：自動投入します

自動投入を使うと
洗剤を量って
入れる手間が省けます。

4 スタートする



手動投入の場合は ➤ P.8



自動投入を設定する

Web >>>



初めて自動投入を使うときや、洗剤の銘柄・種類を変えるときは設定が必要です。

●お買い上げ時は、自動投入しない設定です。 ●設定した内容は記憶されます。 ●自動投入できるコース >>> P.3

準備 タンクに洗剤を入れる。




洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、
洗剤 を3秒以上押す



2 予約 (減) 温水 (増) を押し、
お使いの洗剤の基準量を
設定する

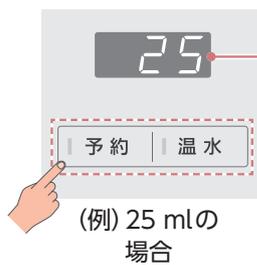

3 洗剤 を押す
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)


代表的な洗剤の基準量
(水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
・アタック	30 ml
・ニュービーズ	
・ボールド	
・アリエール	27 ml
・トップ	25 ml
・アリエール MiRAi	15 ml
・アタックZERO	10 ml
・ナノックス one	
・アリエール自動投入専用	
・ナノックス自動投入専用	
	6 ml

(2025年4月現在)

自動投入を設定する

洗剤 を押す

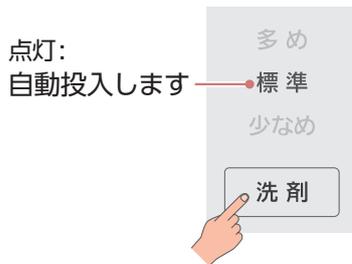

(スタート一時停止 を押すと記憶されます)

- 運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。


設定を変更する

投入量を変える

洗剤 を押して、
「少なめ」か
「多め」を選ぶ
(記憶されません)

- 押すたびに切り換わります。

標準→多め→少なめ→(消灯)

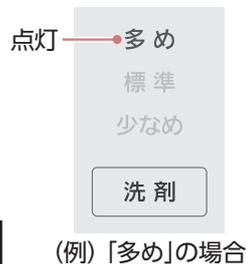

自動投入をやめる(手動投入にする)

洗剤 を押して、
投入量を消灯させる

(スタート一時停止 を押すと記憶されます)

すべて
消灯



自動投入できるコース

コース	自動投入 洗剤	コース	自動投入 洗剤
おまかせ	●	約40℃おしゃれ着	●
約40℃おまかせ	●	約30℃おしゃれ着	●
おまかせ+2度洗い	●	約60℃おまかせ(除菌)	●
わたし流	●	おうちクリーニング	—
わたし流+2度洗い	●	タオル	●
パワフル滝	●	毛布	●
約40℃においスッキリ	●	約40℃毛布	●
約40℃つけおき(普段着)	●	ダウンジャケット	—
約40℃つけおき(おしゃれ着)	●	シワとり・消臭	—



洗剤の入れ方



液体洗剤
容量：約1,780 ml

✓ お願い

- 固まったり、分離しているものは使わないでください。
- 手動投入口のケースを取り外したまま運転しないでください。
自動投入タンクの位置がずれ、正しく投入されません。
- この位置を超えないように入れてください。




残量表示が

 (すべてオレンジ色)になったら…
早めに洗剤を補充してください。

残量表示の見方



(ふたを閉めたとき)

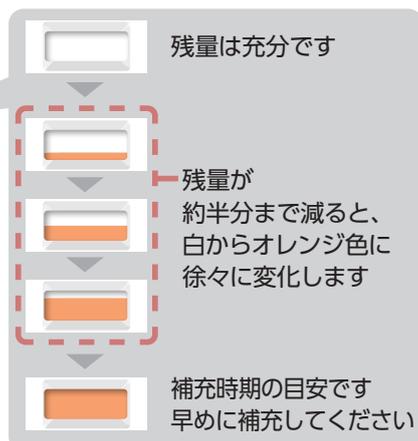

色の変化は目安です。

見る高さや角度によって、見え方が異なる場合があります。

自動投入できないもの (手動投入でお使いください)



- おしゃれ着洗剤 ● 漂白剤 ● 液体石けん
- 粉末洗剤 ● 柔軟剤



洗剤の銘柄を変えるときは「自動投入タンク・経路」のお手入れが必要です。▶▶ P.5

他にも…

自動投入経路の詰まり防止のために

- お手入れのタイミング
 - 3か月ごと
 - 1か月以上使わなかったとき
 -  (すべてオレンジ色)になったまま、1週間以上放置したとき
 - タンク内がゼリー状になったとき

手動投入での洗剤・柔軟剤の入れ方は ▶▶ P.8

各部のお手入れ

Web >>>




自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

自動投入タンク・経路

お手入れの
タイミング

3か月ごと 洗剤の銘柄を変えるとき
1か月以上使わなかったとき

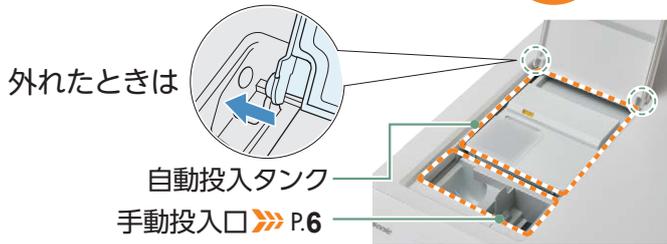


●井戸水の場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)


1 ケースとタンクを取り外す

●タンクを傾けると洗剤がこぼれることがあります。

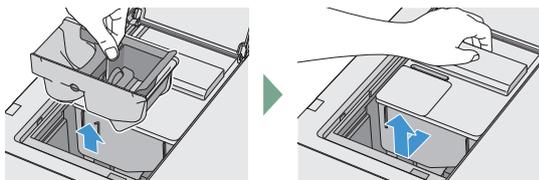

2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

●残った洗剤は、再利用しない。

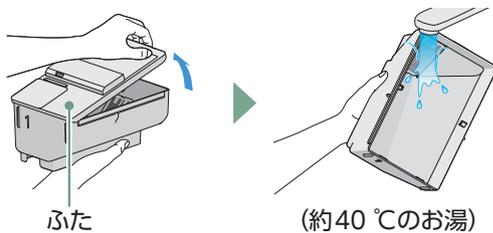


ふた

(約40℃のお湯)


3 タンクとケースを元に戻す

① ふたを取り付ける。

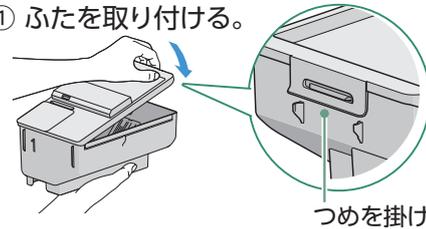

つめを掛ける。


② タンクを押し込み、ケースを取り付ける。

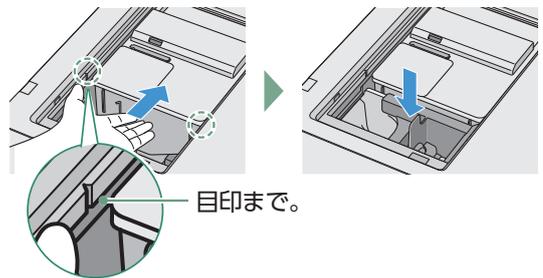

目印まで。

4 タンクにお湯を入れる

●クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

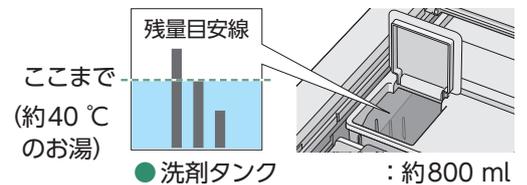

本体・窓パッキング

お手入れの
タイミング


汚れたら

柔らかい布で拭き取る

●窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。(水漏れやニオイの原因)

窓パッキング

穴部

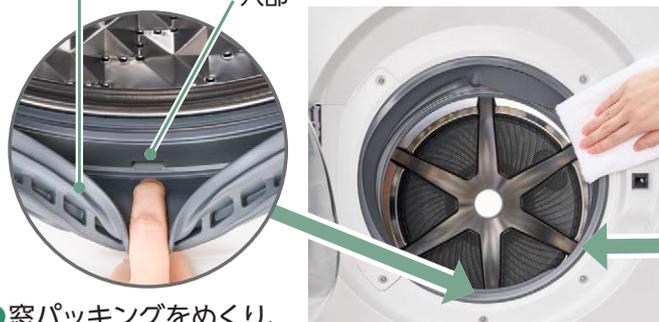

●窓パッキングをめくり、穴部に糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。

絞った
タオルなど



ひどい汚れは

●台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルで拭き取ってください。(印字のはがれ、金属の腐食、樹脂部などを傷めるおそれ)

5 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で、

- ① 洗剤 を押しながら、① を押す。

→ 4分 を確認する。

- ② スタート一時停止 を押す。(運転開始)

運転中に
点滅します。



ブザーが鳴り、運転終了。(電源が切れる)

6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

- クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください。



7 タンクとケースを元に戻す

経路が詰まって自動投入されないとき
手順5で「自動投入お手入れ」(しっかり：45分)を
運転してください。


- ① 洗剤 を押しながら ① を押す。

→ 4分 が表示

- ② もう一度、洗剤 を押す。

- ③ 45分 を確認し、スタート一時停止 を押す。(運転開始)

タンクの部品が外れたときは

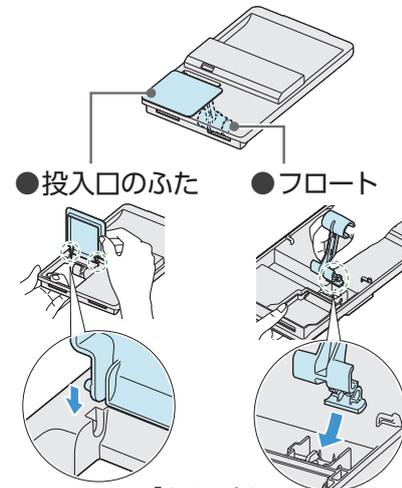

- 投入口のふた
- フロート


「カチッ」と音がするまで押し込む。

手動投入口

お手入れの
タイミング

汚れたら


1 ケースを取り出す

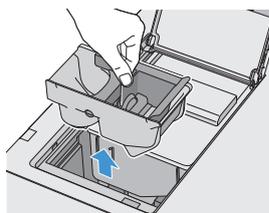

- 本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外して水洗いする

カバー

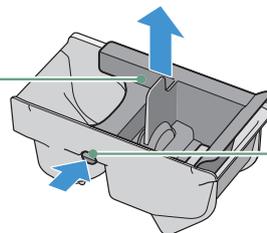

押しながら外す。

3 カバーとケースを元に戻す

- ケースに水が残る場合 ➡ 取扱説明書 P.36

✓ お願い

- 汚れを放置しないでください。(こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因)

ドラム(槽内) ➡ 取扱説明書 P.30

お手入れコースを運転して、槽内の黒カビを予防・除去します。

乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに 「スチーム」のたびに 「U04」表示時
「乾燥フィルター」点滅時

Web >>>



1 乾燥フィルターを 取り出す

(運転中は取り出さない)

- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。



3 乾燥フィルターを 元に戻す

(奥までしっかりと
セットする)

- 外したまま運転しない。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

乾燥フィルター(奥)は
① 差し込んで



② 押す

2 ゴミを取り除く(絞ったタオルなど)

- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

乾燥フィルター



乾燥フィルター(奥)



本体側も拭く。



強く押さえない!
(破れる原因)



「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を取り外し、
水洗いする。

- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)



お知らせ

- 運転終了後、「乾燥フィルター」点滅時は、ゴミが付着しています。
(1回の運転でも表示される場合がありますが、故障ではありません)
- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。

取扱説明書 P.43

こんな
ときも

- 温水コースで「洗濯」したとき

乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取る(カビの防止)

排水フィルター

お手入れの
タイミング

週1回程度
「排水フィルター」点滅時

Web >>>




1 「脱水」運転をする >>> 取扱説明書 P.23

(ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、容器などで受けてから、 「つまみ」を回す

ブザーが鳴った場合は外さない。
(水があふれ出ます)

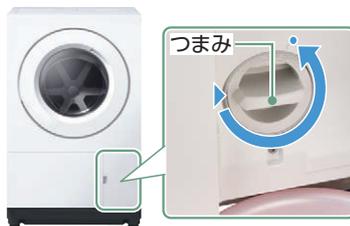

取り付け方



- ① 「ウエ」を上にして「つまみ」の先端と「O」を合わせて差し込む。



- ② 「▶」まで回す。

3 残水が出ないことを確認し、引き出す



4 ゴミを取る



ゴムパッキングがずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)



注意



排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)



洗剤・柔軟剤の入れ方



粉末洗剤
液体洗剤
おしゃれ着洗剤
液体石けん
漂白剤

柔軟剤

[これ以下]を超えないように入れる

投入口に入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- スティック状洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など




(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

- 本体に洗剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、樹脂部などを傷めるおそれ)

洗剤などを入れるタイミング

1 手動投入する設定になっているか確認する

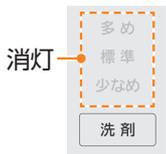

2 スタート一時停止 (洗濯が始まる)

- 洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。



3 表示に合わせて入れる



使用量の目安

Web >>>



- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

(2025年4月現在)



1杯の量

すりきり

以下のようなスプーンが基準です。

- 粉末洗剤(水30 Lに対して18 g使用)：約42 g

洗濯量の目安	洗剤量表示	洗剤			柔軟剤		
		粉末洗剤	液体洗剤	液体洗剤			
10 kg 以下	1.0杯	表示どおり	表示どおり	表示の0.7倍	0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	0.8杯	0.6杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	0.6杯	0.6杯	0.6杯	0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.4杯	0.4杯	0.4杯	0.3杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約40℃においスッキリ」 「+2度洗い」コースの場合

洗濯量の目安	洗剤量表示	「+2度洗い」コース時の洗剤は、自動投入のみ					
10 kg 以下	2.0杯	「+2度洗い」コース時の洗剤は、自動投入のみ			0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	1.6杯	「+2度洗い」コース時の洗剤は、自動投入のみ			0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	1.2杯	1.2杯	0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯	
0.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	0.6杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯	

- 洗剤名が上表にない場合 ● 漂白剤 ● 「おしゃれ着」コース時のおしゃれ着洗剤 >>> 取扱説明書 P.33

- 「毛布」「おうちクリーニング」コース >>> 取扱説明書 P.23